

**Преобразователь
весоизмерительный
TB-011**

Версия ПО “dLc. 109”

(управление фасовкой

в мешки на базе

дозаторов «ДЕЛЬТА»)

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1	Назначение преобразователя ТВ-011	3
1.2	Технические характеристики	4
1.3	Состав преобразователя ТВ-011	4
1.4	Устройство и работа	7
1.4.1	Подготовка к работе.....	7
1.4.2	Режим самодиагностики	9
1.4.3	Меню настроек.....	12
1.4.4	Уровни доступа к меню настроек.....	13
1.4.5	Установка параметров.....	14
1.4.6	Часы реального времени, меню «SEL - 5».....	16
1.4.7	Установка основных параметров преобразователя ТВ-011, меню «SEL - 2»	17
1.4.8	Установка параметров преобразователя ТВ-011, определяющих конфигурацию дозатора, меню «SEL - 5»	20
1.4.9	Установка параметров преобразователя ТВ-011, определяющих параметры работы преобразователя в режиме дозирования, меню «SEL - 8».....	22
1.4.10	Установка параметров дополнительного индикатора, и сброс счетчиков «Администратора», меню «SEL - 3».....	28
1.4.11	Установка нуля весовой системы, меню «SEL - 1».....	30
1.4.12	Просмотр юстировочных параметров, меню «SEL - 4»	32
1.4.13	Просмотр кода АЦП, меню «SEL - 5».....	33
1.4.14	Ввод паролей «Администратора» и «Пользователя», меню «SEL - 9».....	33
1.4.15	Тест модулей ввода/вывода преобразователя ТВ-011, меню «SEL - T»	34
2	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	39
2.1	Эксплуатационные ограничения.....	39
2.2	Подготовка преобразователя ТВ-011 к использованию	39
2.3	Использование преобразователя ТВ-011	41
2.3.1	Обнуление текущих показаний веса, $\Phi \rightarrow 1$ или $\Phi \rightarrow 9$	44
2.3.2	Обнуление счетчиков «Пользователя», $\Phi \rightarrow 3$	44
2.3.3	Переключение счетчиков, кнопки 1 или 9 . Переход счетчиков через ноль	44
2.3.4	Просмотр данных фильтра адаптации «ТОЧНО», $\Phi \rightarrow 4$	45
2.3.5	Просмотр текущего времени и даты, $\Phi \rightarrow 6$	46
2.3.6	Настройка текущих параметров дозирования, $\Phi \rightarrow 8$	46
2.3.7	Настройка параметров рецептов и выбор рецепта, $\Phi \rightarrow 9$	49
2.4	Работа с преобразователем ТВ-011 по интерфейсам связи RS-232 и RS-485	51
3	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТВ-011.....	52
4	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТВ-011.....	52

5	ХРАНЕНИЕ	54
6	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.....	54
7	УТИЛИЗАЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ TB-011.....	54
8	ПРИЛОЖЕНИЯ	55
	Приложение А	55
	Назначение контактов разъема для подключения тензодатчика или группы датчиков.....	55
	Приложение Б.....	56
	Назначение контактов разъема модуля дискретного ввода/вывода X4	56
	Приложение В	58
	Схема переходника 6/4 для установки преобразователя TB-011 вместо TB-003/05Д в ПУ дозатора.....	58
	Приложение Г	59
	Назначение контактов разъема модуля аналогового вывода X5	59
	Приложение Д	60
	Последовательность операций при подключении проводов к разъемам Weidmuller	60
	Приложение Е	61
	Пример подключения оборудования к модулю дискретного ввода/вывода.....	61
	Приложение Ж	62
	Разъем линии связи СОМ-порта X3	62
	Приложение З.....	62
	Организация сети RS-485	62
	Приложение К	64
	Ошибки, возникающие при включении преобразователя	64
	Приложение Л	67
	Ошибки, возникающие в процессе работы дозатора	67
	Приложение М	68
	Значения параметров преобразователя, установленные при настройке преобразователя TB-011.....	68

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) определяет правила эксплуатации преобразователя весоизмерительного ТВ-011 (далее по тексту – преобразователя ТВ-011).

Руководство содержит сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации преобразователя ТВ-011, хранении, ремонте и утилизации.

Прежде, чем приступить к работе с преобразователем ТВ-011, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право производить непринципиальные изменения в конструкции и пользовательском интерфейсе ПО с целью повышения надежности и потребительских свойств преобразователя ТВ-011.

ВНИМАНИЕ!

Преобразователь ТВ-011 имеет металлический корпус.

Во избежание поражения электрическим током, подключение к сети ~220В должно производиться через розетку, имеющую контакт защитного заземления. При отсутствии розетки с защитным заземлением, перед включением преобразователя ТВ-011, подвести провод защитного заземления к специальной клемме на задней стенке преобразователя ТВ-011 (поз. 11, см. рис. 1.2).

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение преобразователя ТВ-011

Преобразователь весоизмерительный ТВ-011 версии программного обеспечения (ПО) «DLT-109» предназначен для управления дозатором весовым дискретного действия «ДЕЛЬТА», использующемся для фасовки различных продуктов в мешки и др. устройствами, установленными на тензодатчики, имеющими устройства загрузки и фиксации мешка.

Преобразователь позволяет управлять процессом дозирования в полуавтоматическом режиме, вести учет пропущенного через дозатор продукта и количества расфасованных мешков (по два счетчика с нарастающим итогом).

Преобразователь работает с дозаторами, построенными по принципу работы БРУТТО. В дозаторах БРУТТО взвешивание дозируемого продукта осуществляется непосредственно в таре (мешке, мягким контейнере Биг-Бэг и т.п.) закрепленной или установленной на грузоприемном устройстве.

1.2 Технические характеристики

Подробные технические характеристики преобразователя ТВ-011 изложены в Паспорте на преобразователь.

Основные характеристики преобразователя ТВ-011:

– электрические параметры:

напряжение питания, В..... 220 $^{+10\%}_{-10\%}$;
частота тока, Гц..... 50 $^{+2,0\%}_{-2,0\%}$;

номинальная потребляемая мощность,
не более, Вт..... 20;
напряжение питания первичных преобразователей
(тензодатчиков), В..... 5;

– корпус..... нержавеющая сталь.

1.3 Состав преобразователя ТВ-011

Перечень комплектующих, поставляемых в комплекте с преобразователем ТВ-011, изложены в Паспорте на преобразователь. Внешний вид преобразователя ТВ-011 и расположение разъемов на преобразователе ТВ-011 представлено на рис. 1.1 и 1.2 соответственно.

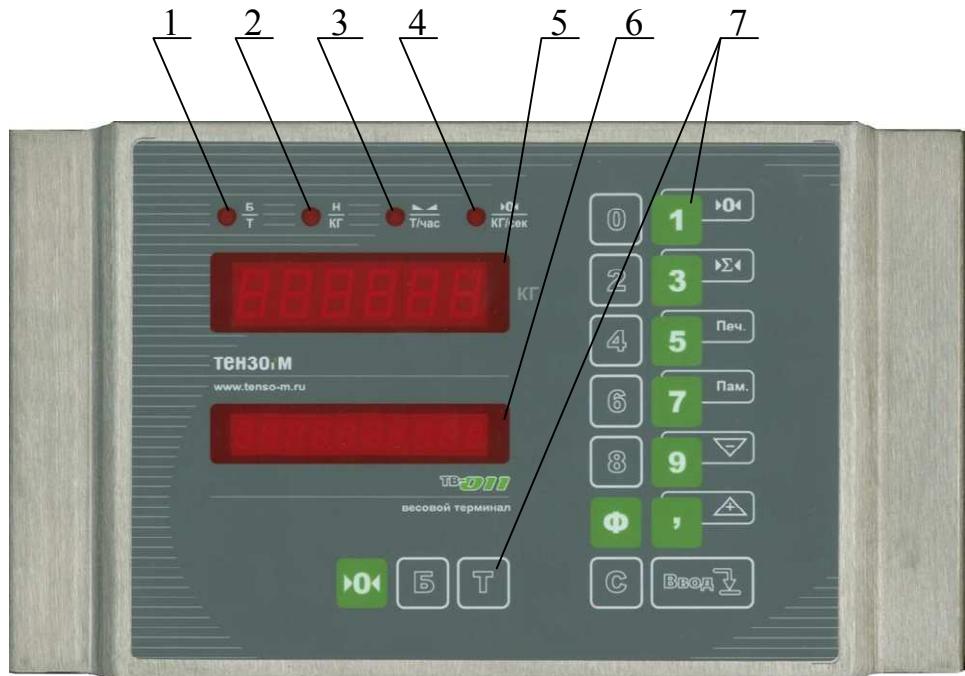


Рис. 1.1 Лицевая панель

- 1 – Индикатор «Брутто»
- 2 – Индикатор «Нетто»
- 3 – Индикатор «Контроль»
- 4 – Индикатор «Ноль»
- 5 – Основной индикатор
- 6 – Дополнительный индикатор
- 7 – Клавиатура управления

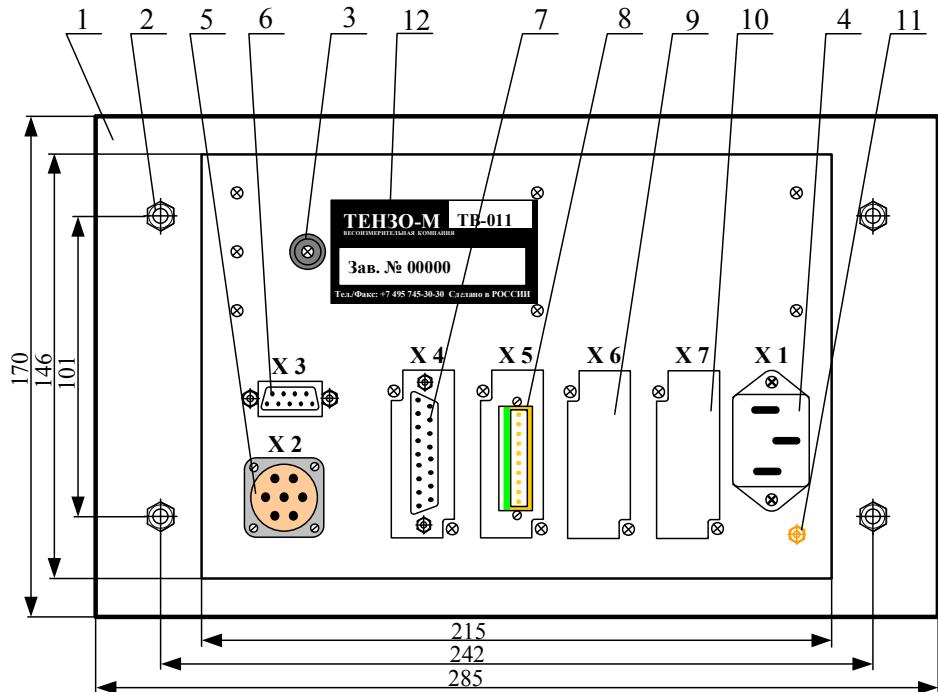


Рис. 1.2 Вид с тыльной стороны

- 1 – Корпус преобразователя ТВ-011
- 2 – Места расположения крепежных элементов – шпильки с резьбой M5 (4 шт.)
- 3 – Место крепления пломбировочной чашки, под которой находится кнопка входа в режим программирования на уровне «Поверителя»
- 4 – Сетевой разъем питания 220В/50Гц
- 5 – Разъем для подключения первичного преобразователя (тензодатчика или группы параллельно соединенных датчиков)
- 6 – Разъем порта связи СОМ 1
- 7 – Разъем модуля №1 дискретных входов/выходов
- 8 – Разъем модуля №2 аналогового выхода (опция, поставляется по запросу)

- 9, 10 – Резервные места для установки дополнительных модулей
- 11 – Шпилька с резьбой М4 для подключения внешнего провода заземления (материал – латунь)
- 12 – Этикетка с заводским номером преобразователя ТВ-011

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право производить изменения конфигурации и внешнего вида задней панели преобразователя, в зависимости от исполнения преобразователя ТВ-011.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Подготовка к работе

ВНИМАНИЕ!

Запрещается сборка и разборка преобразователя ТВ-011, а также отключение и подключение кабелей к разъемам, расположенным на задней панели преобразователя ТВ-011, при включенном сетевом питании.

В процессе подготовки преобразователя ТВ-011 к работе, если он поставляется как самостоятельное устройство (не в составе пульта управления дозатором) необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

- в случае хранения или транспортирования преобразователя ТВ-011 при отрицательных температурах, перед использованием выдержать преобразователь при температуре эксплуатации не менее 2 часов, после чего можно приступить к выполнению работ, описанных ниже;
- распаять кабель от весоизмерительной системы к разъему X3 преобразователя ТВ-011 для подключения тензодатчика или группы параллельно соединенных тензодатчиков, согласно Приложению А;
- распаять разъем X4 модуля дискретного ввода/вывода, вставить провода в клеммы для разъемов B2L3.5/20 или подключить переходник с разъема B2L3.5/20 на разъем 2PM24B19Г1В1 (в

зависимости от типа разъема и узлов управления дозатором), согласно Приложениям Б и В;

– при наличии модуля аналогового выхода, подключить провода к разъему X5 согласно Приложению Г;

Примечания:

- 1 Последовательность операций при подключении проводов к разъему Weidmuller изложена в Приложении Д.
- 2 Примеры подключения оборудования к модулю дискретного ввода/вывода приведены в приложении Е.

– если предполагается связь преобразователя ТВ-011 с персональным компьютером или контроллером, необходимо:

- 1) соединить СОМ-порт преобразователя ТВ-011 с портом RS-232 персонального компьютера нуль-модемным кабелем, предназначенным для соединения устройств по стандарту RS-232 (этот кабель не входит в комплект поставки и приобретается отдельно), согласно Приложению Ж;
- 2) если предполагается работа в сети RS-485 распаять витую пару на соединитель DB-9F (гнездо) для подключения преобразователя ТВ-011 в сеть RS-485 согласно Приложению З.

ВНИМАНИЕ!

Перед включением преобразователя ТВ-011 в сеть, проверить наличие контакта заземления в сетевой розетке. При его отсутствии подвести заземляющий провод к корпусу преобразователя ТВ-011.

После выполнения вышеописанных рекомендаций, подать напряжение питания на преобразователь ТВ-011 (если преобразователь поставляется как самостоятельное устройство) или включить питание пульта управления (если преобразователь поставляется в составе с пультом управления дозатором).

1.4.2 Режим самодиагностики

Режим самодиагностики запускается автоматически при включении питания преобразователя или при нажатии кнопки **C** преобразователя ТВ-011. В процессе выполнения самодиагностики (тестирования), преобразователь ТВ-011 на короткое время включает все сегменты основного и дополнительного индикаторов для визуального контроля исправности индикаторов. Затем также в течение короткого времени на основном индикаторе высвечивается версия программного обеспечения, а на дополнительном индикаторе высвечивается дата последнего изменения данной версии программы. По окончанию выполнения режима самодиагностики, если имеются неисправности или ошибки в работе преобразователя ТВ-011, на дополнительном индикаторе высвечиваются сообщения об ошибках. Если имеется несколько ошибок, то их можно пролистать нажатием кнопок **9** или **,**. Перечень возможных ошибок приведен в Приложениях К и Л. Для очистки индикатора от сообщений об ошибках необходимо последовательно нажать на кнопки **Ф** и **0**.

Во время выполнения самодиагностики, доступно выполнение нескольких функций встроенного самоконтроля (ВСК), приведенных в таблице 1.1.

ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется вызывать функции ВСК, если преобразователь ТВ-011 находится в режиме «стоп».

Таблица 1.1 – Вызов функций ВСК

Сочетание кнопок	Описание функций	Примечание
C → 0	Отобразить количество перезапусков	См. п. 1
C → 1	Отобразить электронное клеймо	См. п. 2
C → 2	Отобразить версию ПО	См. п. 3
C → Ввод1	Отобразить серийный номер	См. п. 4

Примечания по таблице 1.1

1 Преобразователь ТВ-011 имеет в своем составе счетчик перезапусков. Значение данного счетчика увеличивается на единицу при каждом перезапуске преобразователя ТВ-011 вне зависимости от того, что явилось причиной перезапуска:

- пропадание электропитания;
- выход параметров электропитания за пределы нормально допустимого (см. технические характеристики преобразователя);
- отключение электропитания преобразователя ТВ-011 пользователем;
- перезапуск преобразователя ТВ-011 пользователем;
- перезапуск преобразователя ТВ-011 в результате “зависания”, произошедшего из-за несоблюдения требований по электромагнитной совместимости и/или качеству электропитания.

Значение счетчика перезапусков лежит в пределах от 0 до 999999. Для просмотра значения счетчика следует нажать кнопку **0** в течение первой секунды работы режима ВСК. В ответ на нажатие кнопки на основной индикатор выводится значение счетчика перезапусков, а на дополнительный индикатор выводится сообщение «*РЕСАРТ.СНТ*» (restart counter – счетчик перезапусков). Индикация значения счетчика осуществляется в течение примерно 2 секунд. Затем преобразователь переходит в рабочий режим.

2 Преобразователь имеет в своем составе так называемое «Электронное клеймо». Клеймо представляет собой информационную структуру, состоящую из следующих компонентов:

- номер последней юстировки весовой системы (число от 0 до 65535);
- дата последней юстировки в формате «ЧЧ.ММ.ГГ», где ЧЧ – число, ММ – месяц, ГГ – год;
- время последней юстировки в формате «ЧЧ.ММ.СС», где ЧЧ – час, ММ – минута, СС – секунда.

Данная информация хранится в памяти преобразователя ТВ-011 и обновляется при юстировке весовой системы (при выполнении

процедуры запоминания кода АЦП нагруженной весовой системы). При каждом обновлении клейма номер последней юстировки весовой системы увеличивается на единицу, а дата и время считываются из часов реального времени, входящих в состав преобразователя ТВ-011. Для просмотра «Электронного клейма» необходимо нажать кнопку **[1]** в течение первой секунды работы алгоритма ВСК. В ответ на нажатие кнопки на основной индикатор выводится значение номера последней юстировки весовой системы, а на дополнительный индикатор выводится сообщение «*СЯЛІ бг. n.*» (calibration number – номер юстировки весовой системы). При нажатии на кнопку **[Ввод]** на основной индикатор выводится дата последней юстировки в формате «ЧЧ.ММ.ГГ», а на дополнительный индикатор выводится сообщение «*СЯЛІ бг. дРАЕ.*» (calibration date – дата юстировки). При следующем нажатии на кнопку **[Ввод]** на основной индикатор преобразователя ТВ-011 будет выведено время последней юстировки в «ЧЧ.ММ.СС», а на дополнительный индикатор выводится сообщение «*СЯЛІ бг. Еt.*» (calibration time – время юстировки). При следующем нажатии на кнопку **[Ввод]** преобразователь перейдет в рабочий режим.

- 3 Режим отображения версии программного обеспечения, установленного (записанного) в преобразователь работает только в случае наличия высвечиваемых ошибок и при их отсутствии данный режим не работает. Для просмотра номера версии ПО необходимо нажать кнопку **[2]** в течение первой секунды работы алгоритма ВСК. В ответ на нажатие кнопки на основной индикатор выводится обозначение версии ПО, например «*дЛт.109*». Затем преобразователь переходит в рабочий режим.
- 4 Каждый экземпляр преобразователя ТВ-011 имеет свой уникальный серийный номер, который указан в паспорте. Для просмотра серийного номера необходимо нажать кнопку **[Ввод]** в течение первой секунды работы алгоритма ВСК. В ответ на нажатие кнопки на основной индикатор выводится значение серийного номера преобразователя ТВ-011 (число от 1 до 999999), а на дополнительный индикатор выводится сообщение «*5Ег1 АL. n.*»

(serial number – серийный номер). Индикация серийного номера осуществляется в течение примерно 2 секунд. Затем преобразователь переходит в рабочий режим.

1.4.3 Меню настроек

Преобразователь ТВ-011 имеет один модуль дискретных входов/выходов предназначенных для управления оборудованием дозатора различных модификаций и исполнений. Настройка преобразователя для работы с дозатором производится заданием определенных значений в параметрах меню. При изготовлении преобразователя ТВ-011 на заводе изготовителе вводятся параметры по умолчанию. При настройке преобразователя под определенную модификацию дозатора, рекомендуется следующая последовательность действий:

- 1 подготовить преобразователь к работе (см. п. 1.4.1);
- 2 установить параметры часов реального времени (см. п.1.4.6);
- 3 установить основные параметры преобразователя ТВ-011 (см. п.1.4.7 РЭ и п.1.4 РПН);
- 4 выполнить настройку преобразователя ТВ-011 совместно с весовой системой (см. п.1.5 РПН);
- 5 занести в РПН преобразователя ТВ-011 отметку о произведенной настройке под данную весовую систему: код АЦП нуля, значение веса образцового груза в условных единицах кода АЦП и значение веса в кг, относительно которого производилась настройка преобразователя ТВ-011 (см. п.1.6 РПН, а так же Приложение А РПН);
- 6 обнулить счетчики «Администратора» (см. п.1.4.10 РЭ) - при этом автоматически будут обнулены счетчики Пользователя;
- 7 установить или изменить, если требуется, пароли «Администратора» и «Пользователя» (см. п.1.4.14 РЭ);
- 8 установить значения параметров, определяющих конфигурацию дозатора (исполнение) (см. п.1.4.8).

По окончанию установки параметров (на основном индикаторе должно высветиться «*SEL*») нажать кнопку **Ввод**, при этом на основной индикатор кратковременно выводится сообщение «- *SAVE* -» (save – запомнить параметры).

1.4.4 Уровни доступа к меню настроек

Преобразователь ТВ-011 предусматривает три уровня доступа в режим установки параметров (в порядке уменьшения приоритета):

- уровень «Поверителя»;
- уровень «Администратора»;
- уровень «Пользователя».

Режим установки параметров на уровне «Поверителя» используется, как правило, при первичной настройке преобразователя ТВ-011 и при юстировке весовой системы (см. РПН).

Режим установки параметров на уровне «Администратора» позволяет просматривать параметры всех меню преобразователя ТВ-011 и изменять их значения, кроме параметров, влияющих на настройки весовой системы (меню SEL_2 п. №№1, 3, 15, 22; SEL_4 п. №№1÷3 см. п. 1.4.7 и 1.4.12 РЭ). При попытке изменить данные параметры на основной индикатор преобразователя ТВ-011 выводится сообщение об ошибке «*Erg.095*» (нарушение прав доступа) и параметры останутся без изменения. Для входа в режим установки параметров на уровне «Администратора», выполнить следующие действия:

- 1 в режиме «стоп» («статическое взвешивание») нажать кнопку **C** и в течение первой секунды работы алгоритма ВСК (в это время на индикатор выводится номер версии программного обеспечения), нажать кнопку **Ф**;
- 2 после того, как на основном индикаторе преобразователя ТВ-011 высветится приглашение ввести пароль «*oooooo*», набрать пароль «Администратора» (на предприятии изготовителе устанавливается пароль «535160»);
- 3 при изменении пароля, рекомендуется записать его в таблице А.2 Приложения А РПН;
- 4 при вводе пароля каждая введенная цифра заменяется символом «-»;

- 5 если пароль введен правильно, на основном индикаторе преобразователя ТВ-011 высветится приглашение выбрать меню «SEL_...», индикаторы «Брутто», «Нетто», «Контроль» и «Ноль» погаснут, а если пароль набран не верно, то преобразователь снова выйдет в режим «стоп».

Режим установки параметров на уровне «Пользователя» позволяет просматривать и изменять параметры меню дозирования, меню рецептов и обнулять счетчики пользователя, если в параметрах задано запрашивать пароль «Пользователя» (меню F_8, F_9 и F-3). Если при вызове меню параметров дозирования ($\boxed{\Phi} \rightarrow \boxed{8}$), меню рецептов ($\boxed{\Phi} \rightarrow \boxed{9}$) или обнуления «сменных» счетчиков ($\boxed{\Phi} \rightarrow \boxed{3}$) запрашивается ввести пароль пользователя (на основном индикаторе преобразователя ТВ-011 высвечивается «000000») набрать пароль «Пользователя» (на предприятии изготовителе устанавливается пароль «Пользователя» – «000000»). При изменении пароля, рекомендуется записать его в таблице А.2 Приложения А РПН.

1.4.5 Установка параметров

Выбор необходимого пункта меню настроек (например, SEL_2 или SEL_8) производится нажатием на соответствующую цифровую кнопку. Соответствие кнопок и вызываемых меню приведены в таблице 1.2, при этом приведены только доступные для изменения меню на уровне «Администратора». Данное разделение призвано исключить лишнее дублирование информации. Работа с остальными меню описана в «Преобразователь весоизмерительный ТВ-011. Руководство по настройке и юстировке весовой системы».

После выбора меню, прибор переходит в режим просмотра и коррекции параметров текущего меню. При этом, для меню SEL_2, SEL_3, SEL_4, SEL_5, SEL_8 и SEL_9 на нижнем индикаторе отображается номер меню и номер параметра (например, SEL_2_1). Для перехода к следующему параметру необходимо нажать на кнопку **Ввод1**. Для изменения значения высвечиваемого параметра, однократно нажать на кнопку **,**, при этом после нажатия кнопки загорится индикатор «Ноль», что свидетельствует о переходе преобразователя ТВ-011 в режим ввода информации. Далее

необходимо ввести новое значение параметра (при вводе неправильного символа его можно удалить нажатием на кнопку **1**). Если повторно нажать на кнопку **,**, то текущее значение не будет стираться и при наборе нового значения, цифры на основном индикаторе будут добавляться (смещаться влево на одну позицию при наборе очередной цифры). Ввод информации заканчивается нажатием на кнопку **Ввод1**.

Указанным способом изменяются все параметры, кроме параметров №1 и №3 меню SEL_2. Значения этих параметров выбирается из ряда четко запрограммированных значений, нажатием на кнопку **,**.

Десятичная точка выводится в мигающем режиме, в соответствии со значением данного параметра. Изменение позиции десятичной точки производиться по нажатию кнопки **9**.

Каждый параметр имеет свой диапазон изменения. Если введенное значение превышает верхнюю границу диапазона изменения, то на основной индикатор выводится сообщение об ошибке «*Еrr.099*» и затем на индикатор выводится значение верхней границы. Если введенное значение меньше значения нижней границы диапазона изменения, то на основной индикатор выводится сообщение об ошибке «*Еrr.098*» и затем на индикатор выводится значение нижней границы. И в том, и в другом случае преобразователь будет находиться в режиме ввода информации до тех пор, пока не будет введено корректное значение параметра. Если хотя бы один параметр будет изменен оператором, то загорится индикатор «Контроль» и будет светиться до выхода из режима программирования с последующей перезаписью параметров в память преобразователя ТВ-011. В этом случае на основной индикатор выводится сообщение «*-SAVE -*» (save – запомнить параметры).

При выходе из режима настроек на основной индикатор выводится сообщение «*Е5ЕrЕ*» (restart - перезагрузка), что свидетельствует о выходе преобразователя ТВ-011 на режим перезагрузки для вступления в силу скорректированных параметров. Для выхода из меню установки основных параметров без сохранения параметров достаточно нажать кнопку **C** при высвечивании на основном индикаторе «*SEL - -*».

Таблица 1.2 – Вызов меню в режиме ввода параметров

Кнопка вызова	Описание функций	Примечание
[1]	Настройка «нуля» весовой системы	см. п.1.4.11
[2]	Установка основных параметров	см. п.1.4.7
[3]	Настройка дополнительного индикатора. Сброс счетчиков Администратора	см. п.1.4.10
[4]	Просмотр юстировочных параметров	см. п.1.4.12
[5]	Настройка конфигурации дозатора	см. п.1.4.8
[6]	Установка параметров часов реального времени	см. п.1.4.6
[8]	Установка режимов управления дозатором	см. п.1.4.9
[9]	Ввод паролей «Администратора» и «Пользователя»	см. п.1.4.14
[Б]	Просмотр текущего кода АЦП	см. п.1.4.13
[Т]	Тест периферийного оборудования	см. п.1.4.15

1.4.6 Часы реального времени, меню «*5E1--б*»

Если преобразователь не находится в режиме ввода параметров и на основном индикаторе не высвечивается «*5E1--*» (приглашение выбрать меню), то войти в режим ввода параметров на уровне «Администратора» (см. п. 1.4.4), после чего войти в меню по нажатию на кнопку [6]. При входе в данный режим на основной индикатор выводится текущая дата в формате «ЧЧ.ММ.ГГ», где ЧЧ – текущее число, ММ – текущей месяц, ГГ – текущий год. Крайняя левая цифра выводится в мигающем режиме, что указывает на текущую корректируемую позицию. Кнопка [Б] сдвигает текущую корректируемую позицию на одну позицию влево, а кнопка [Т] сдвигает текущую позицию вправо. Ввод даты – набором цифр с клавиатуры. Ввод измененного значения и переход к следующему параметру - кнопка [Ввод]. Если введено некорректное число (например - тринадцатый месяц), то при нажатии кнопки [Ввод] на основной индикатор преобразователя ТВ-011 будет кратковременно

выведено сообщение «*E rr.09?*» и преобразователь вернется в режим ввода даты. Ввод значения не будет произведен до тех пор, пока все три параметра не будут введены корректно.

По окончанию процесса просмотра/ввода даты преобразователь перейдет в режим ввода времени. На основной индикатор выводится текущее время в формате «ЧЧ.ММ.СС», где ЧЧ – текущий час, ММ – текущая минута, СС – текущая секунда. Правила ввода времени аналогичны правилам ввода даты.

По окончанию процесса просмотра/ввода времени преобразователь возвращается в основное меню режима установки параметров и на основной индикатор преобразователя ТВ-011 выводится сообщение «*SEL---*».

Для выхода в режим «стоп» («статическое взвешивание»), нажать кнопку **[Ввод1]**, при этом если хотя бы один параметр будет изменен оператором, то на основной индикатор кратковременно выводится сообщение «-*S AVE*-» (save – запомнить параметры).

1.4.7 Установка основных параметров преобразователя ТВ-011, меню «*SEL--2*»

Если преобразователь не находится в режиме ввода параметров и на основном индикаторе не высвечивается «*SEL---*» (приглашение выбрать меню), то войти в режим ввода параметров на уровне «Администратора» (см. п. 1.4.4), после чего войти в меню по нажатию на кнопку **[2]**. Порядок просмотра и изменения параметров указан в п.1.4.5. Перечень устанавливаемых параметров приведен в табл. 1.3.

По окончанию процесса просмотра или изменения параметра №22 преобразователь возвращается в режим выбора меню установки параметров и на основной индикатор преобразователя ТВ-011 будет выведено сообщение «*SEL---*». Для выхода в режим «стоп» («статическое взвешивание»), нажать кнопку **[Ввод1]**, при этом если хотя бы один параметр был изменен оператором, то на основной индикатор кратковременно выводится сообщение «-*S AVE*-» (save – запомнить параметры).

Таблица 1.3 – Параметры меню SEL_2

№ пар.	Наименование параметра	Пределы изменения	Примечание
1	Наибольший предел взвешивания. Позиция десятичной точки на основном индикаторе	1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 15000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 60000, 80000, 100000, 200000	Только просмотр значения параметра
3	Дискретность индикации веса	1, 2, 5, 10, 20, 50	То же
8	Длина фильтра	1 – 6	см. прим. 1
13	Разрешение последовательного канала COM 1 (RS-232/RS-485)	0 → запрещен; 1 → разрешен; 2 → разрешен с установкой настроек по умолчанию	см. прим. 2
13.1	Скорость обмена (кБод)	0 → 2.4 1 → 4.8, 2 → 9.6, 3 → 19.2, 4 → 38.4, 5 → 57.6, 6 → 115.2, 7 → 250.0	см. прим. 3
13.2	Контроль четности	0 → без контроля четности, 1 → ожидание четной суммы, 2 → ожидание нечетной суммы	см. прим. 4
13.3	Кол-во стоп-битов	1 – 2	см. прим. 5
13.4	Кол-во битов данных	5 – 8	см. прим. 6

№ пар.	Наименование параметра	Пределы изменения	Примечание
15	Диапазон входного аналогового сигнала с тензодатчика (группы тензодатчиков)	0 → макс. сигнал до 1 мВ/В 1 → макс. сигнал до 2 мВ/В 2 → макс. сигнал до 4 мВ/В	Только просмотр значения параметра
16	Сетевой номер	1 – 250	см. прим. 7
17	Время стабилизации показаний веса	0.0 … 2.0 сек.	см. прим. 8
22	Тип питания первичного преобразователя	0 → знакопостоянное, 1 → знакопеременное	Только просмотр значения параметра

Примечания по таблице 1.3

- 1 Параметр, определяющий степень фильтрации значения кода АЦП, предназначен для уменьшения колебаний значения веса, возникающих при обработке сигнала, поступающего от тензодатчика или группы датчиков, а также для снижения влияния вибраций конструкции весовой системы. Данный фильтр имеет регулируемую длину. При увеличении длины фильтра увеличивается время стабилизации веса и повышается стабильность показаний. При значении фильтра 1, производится усреднение показаний веса по четырем значениям кода АЦП, при значении фильтра 2, усредняется по 8 значениям и т.д. Рекомендуемые значения 4÷5 (фильтрация по 32 или 64 значениям кода АЦП).
- 2 Если канал COM1 запрещен, то преобразователь перейдет к просмотру / вводу параметра №15. Если установить значение 1, то будут доступны для настройки параметры №13.1 - 13.4. Значения параметров канала определяются параметрами приемопередатчика на другом конце линии. При этом параметры всех приемопередатчиков, подключенных к данному каналу (данной линии связи) должны быть одинаковы. Если установить значение 2 (при последующем

просмотре данного параметра будет высвечиваться значение 1), то работа по каналу связи разрешается со стандартными настройками параметров:

- скорость обмена 19200 бод;
- без контроля четности;
- 1 стоповый бит;
- 8 бит данных.

- 3 Скорость обмена по последовательному каналу СОМ1. Максимальная скорость – 250 Кбот/с, рекомендуемое значение – 19,2Кбот/с, при нестабильной работе канала рекомендуется уменьшить значение скорости до 9,6 Кбот/с.
- 4 Данный параметр определяет режим контроля ошибок передачи. Рекомендуемое значение – 0, так как используемый в изделии протокол обмена имеет встроенные алгоритмы контроля ошибок.
- 5 Данный параметр определяет интервал времени (в бит/сек.) между передаваемыми символами. Рекомендуемое значение – 1.
- 6 Данный параметр определяет число битов для каждого передаваемого символа. Рекомендуемое значение – 8.
- 7 Параметр определяет идентификационный номер преобразователя в сети (сетевой адрес) по интерфейсу RS-485, а так же при работе по интерфейсу RS-232. В одной интерфейсной сети RS-485 не должно быть преобразователей с одинаковыми адресами.
- 8 Параметр определяет время, по истечении которого выдается сигнал **УСПОКОЕНИЕ ВЕСОВОЙ СИСТЕМЫ** (гаснет светодиод «Контроль»). Время отсчитывается с момента окончания колебаний весовой системы (изменение значения веса за единицу времени). Рекомендуемое значение 0,3...0,5.

1.4.8 Установка параметров преобразователя ТВ-011, определяющих конфигурацию дозатора, меню «**5EL_ _ 5**»

Если преобразователь не находится в режиме ввода параметров и на основном индикаторе не высвечивается «**5EL_ _ 5**» (приглашение выбрать меню), то войти в режим ввода параметров на уровне «Администратора» (см. п. 1.4.4), после чего войти в меню по нажатию на кнопку **[5]**. Порядок просмотра и изменения параметров указан в п.1.4.5. Перечень устанавливаемых параметров приведен в табл. 1.4.

По окончанию процесса просмотра или изменения параметра №14 преобразователь возвращается в режим выбора меню установки параметров и на основной индикатор преобразователя ТВ-011 будет выведено сообщение “**SEL_**...”. Для выхода в режим «стоп» («статическое взвешивание»), нажать кнопку **Ввод**, при этом если хотя бы один параметр был изменен оператором, то на основной индикатор кратковременно выводится сообщение «-**SAVE**-» (save – запомнить параметры).

Таблица 1.4 – Параметры меню SEL_5

№ пар.	Наименование параметра	Пределы изменения	Примечание
7	Датчик подтверждения зажатого положения мешкозажима	0 – нет 1 – есть заводская уст. – 1	см. прим. 1
14	Наличие модуля аналогового выхода	0 – модуля нет; 1 – модуль есть заводская уст. – 0	см. прим. 2

Примечания по таблице 1.4

- 1 Параметр определяет наличие или отсутствие в составе дозатора датчика подтверждения зажатого положения мешкозажима. Если дозатор оснащен пневматическим зажимом мешка, то желательно установить на мешкозажим датчик зажатого положения и включить данный параметр (установить значение 1). Если дозатор оснащен ручным мешкозажимом, либо он отсутствует вовсе, то рекомендуется отключить данный параметр (установить значение 0).
- 2 Параметр определяет наличие или отсутствие в преобразователе модуля аналогового выхода 0-5В/0-10В или 0...20mA/4...20mA. Аналоговый выход может использоваться для выдачи информации другому контроллеру, преобразователю ТВ-011 или применяется в системах АСУТП:
– при значении 0, управление аналоговым выходом отсутствует;

– при значении 1, выдается аналоговый сигнал, пропорциональный текущему весу относительно НПВ весовой системы дозатора (значение параметра «*SEL_2_1*»).

1.4.9 Установка параметров преобразователя ТВ-011, определяющих параметры работы преобразователя в режиме дозирования, меню «SEL_8»

Если преобразователь не находится в режиме ввода параметров и на основном индикаторе не высвечивается «*SEL_8*» (приглашение выбрать меню), то войти в режим ввода параметров на уровне «Администратора» (см. п. 1.4.4), после чего войти в меню по нажатию на кнопку **8**. Порядок просмотра и изменения параметров указан в п.1.4.5. Перечень устанавливаемых параметров приведен в табл. 1.5. По окончанию процесса просмотра или изменения параметра №15, преобразователь возвращается в режим выбора меню установки параметров и на основной индикатор преобразователя ТВ-011 будет выведено сообщение “*SEL_8*”. Для выхода в режим «стоп» («статическое взвешивание»), нажать кнопку **Ввод**, при этом если хотя бы один параметр был изменен оператором, то на основной индикатор кратковременно выводится сообщение «-*SAVE*-» (save – запомнить параметры).

Таблица 1.5 – Параметры меню SEL_8

№ пар.	Наименование параметра	Пределы изменения	Примечание
1	Запрос пароля для входа в меню настроек параметров дозирования (ограничение по количеству разовых доз, вес разового отвеса, упреждение ГРУБО и упреждение ТОЧНО) в режиме «стоп»	0 – вход в меню с запросом пароля «Пользователя» 1 – вход в меню без запроса пароля заводская уставка – 1	см. прим. 1

№ пар.	Наименование параметра	Пределы изменения	Примечание
2	Задание ограничения по количеству фасуемых мешков	0 – работа без ограничения 1 ÷ 65000 – мешков заводская уставка – 0	см. прим. 2
3	Вес разового отвеса	От 20 дискрет до НПВ (пар. «SEL2_1») в килограммах зав. уст. – ½ НПВ	см. прим. 3
4	Текущее значение упреждения ГРУБО	От 0 до значения веса разового отвеса (пар. «SEL8_3») заводская уст. – 10.0	см. прим. 4
5	Текущее значение упреждения ТОЧНО	От 0 до упреждения «ГРУБО» (пар. «SEL8_4») заводская уст. – 0.3	см. прим. 5
6	Допуск дозирования ± кг	0 до ½ значения разового отвеса (пар. «SEL8_3») заводская уст. – 0.06	см. прим. 6
8	Автоматическая досыпка разового отвеса при недоборе до заданного значения по окончанию дозирования	0 – запрещена 1 – разрешена заводская уставка – 0	см. прим. 7
8.1	Длительность импульса автоматической досыпки	0.1 ÷ 5.0 сек. заводская уст. – 0.1	см. прим. 8

№ пар.	Наименование параметра	Пределы изменения	Примечание
9	Оптимизация упреждения «ТОЧНО»	0 – запрещена 1 – разрешена заводская уставка – 1	см. прим. 9
11	Максимально разрешенное время дозирования, по истечению которого останавливается процесс дозирования и включается индикатор «НЕДОВЕС»	0 – без ограничения 1÷600 сек. заводская уст. – 60	см. прим. 10
15	Периодичность обнуления веса пустого бункера перед началом следующего цикла дозирования	0 – обнуление один раз при переходе в режим работы дозатора 1÷100 циклов дозирования на одно обнуление заводская уставка –1	см. прим. 11

Примечания по таблице 1.5

- 1 Параметр определяет, запрашивать пароль «Пользователя» или нет при входе в меню настроек из режима «стоп» (далее по тексту режим «статического взвешивания»), то есть когда режим «дозирования» выключен. Параметры, изменяемые при входе в меню из режима «статического взвешивания» (по нажатию кнопок **Ф** → **8**):
- задание ограничения по мешкам;
 - вес разового отвеса;
 - упреждение «ГРУБО»;
 - упреждение «ТОЧНО»;

- время уплотнения мешка (если устройство уплотнения задано в параметре **«SEL_5_B»**).
- 2 Даный параметр позволяет вводить задание ограничения по фасуемым мешкам, при этом, когда дозатор закончит дозирование последней дозы (то есть совпадет число отдоизированных мешков согласно счетчику **«n_E»** и значение данного параметра), то при попытке запустит следующий цикл дозирования, преобразователь останется в режиме «стоп» и дискретные выходы №3 «ПЕРЕВЕС» и №4 «НЕДОВЕС» будут мигать частотой ~2 Гц. Режим ограничения можно использовать, когда расфасованные мешки поступают на погрузку в автомашину или в вагон и оператору не требуется самому отслеживать счетчик мешков. Если в данном пункте задать значение – 0, то работа дозатора со стороны преобразователя ТВ-011 ограничиваться не будет. Для запуска дозирования после достижения ограничения по мешкам, необходимо обнулить сменные счетчики (см. п.2.3.2).
- 3 Параметр определяет вес дозы, набираемой в тару (мешок).
- 4 Параметр определяет вес упреждения «ГРУБО». Это суммарная величина веса и динамического давления продукта при осуществлении дозирования в режиме «грубо». Процесс дозирования в режиме «грубо» прекращается по достижению величины веса, равной значению веса дозы (параметр **«SEL_8_3»**) минус упреждение «ГРУБО» (параметр **«SEL_8_4»**). При выключении процесса в режиме «грубо» дозирование продолжается в режиме «точно». При подборе упреждения «ГРУБО» необходимо учитывать, что бы с одной стороны не происходило пересыпания продукта, то есть успевало отработать упреждение «ТОЧНО», с другой стороны, что бы упреждение не было слишком большим, так как это увеличит время цикла дозирования. При перезапуске преобразователя во время дозирования, если набранный вес составит более 5% от дозы и оставшийся вес (до достижения заданной дозы) меньше 2-х упреждений «ГРУБО», то режим дозирования «грубо» не включится, и весь цикл продолжения дозирования будет проходить в режиме «точно».
- 5 Параметр определяет вес упреждения «ТОЧНО». Это суммарная величина веса и динамического давления продукта при осуществлении дозирования в режиме «точно». По достижению величины веса, равной значению веса дозы минус упреждение «ТОЧНО», выключается процесс дозирования в режиме «точно», и включается алгоритм определения

набранного веса дозы с последующей выдачей соответствующих сигналов. Упреждение «ТОЧНО» подбирается таким образом, что бы не возникало ситуаций с выдачей преобразователем сигналов «ПЕРЕВЕС» или «НЕДОВЕС». В процессе дозирования, после выключения дозирования в режиме «грубо», включается задержка анализа веса для исключения влияния динамического удара при дозировании в режиме «грубо» что, в конечном счете, позволяет сократить время цикла дозирования за счет уменьшения упреждения «ГРУБО». Данное время имеет фиксированные значения, которые изменяются при изменении длины фильтра. Время задержки анализа веса составляет, при значении параметра «SEL2_B»:

- фильтр 1, задержка 1,0сек.;
- фильтр 2, задержка 1,1сек.;
- фильтр 3, задержка 1,2сек.;
- фильтр 4, задержка 1,3сек.;
- фильтр 5, задержка 1,3сек.;
- фильтр 6, задержка 2,0сек.

При задании значения упреждений «ГРУБО» и «ТОЧНО» (параметры «SEL8_4» и «SEL8_5» соответственно) с одинаковыми значениями и отключенным параметром оптимизации упреждения «ТОЧНО» (параметр «SEL8_9»), время задержки анализа веса не работает. Таким образом, при достижении весом значения упреждения ГРУБО, процесс дозирования выключается полностью, без задержки на время не анализа веса.

В преобразователе ТВ-011 есть функция автоматического вычисления упреждений «ГРУБО» и «ТОЧНО». Для автоматического вычисления значений упреждений необходимо задать значения обоих упреждений, равные 0. При этом после перевода преобразователя ТВ-011 в режим «дозатора», начнется автоматический процесс обучения. По его завершению, автоматически вычисляются упреждения «ГРУБО» и «ТОЧНО». Если по завершению процесса обучения на нижнем индикаторе высветится сообщение об ошибке «Err. 102» (ошибка обучения), значит упреждение «ГРУБО» составляет более 50% от дозы. В этом случае необходимо подобрать упреждения «ГРУБО» и «ТОЧНО» экспериментальным путем за несколько отвесов.

- 6 Параметр определяет допустимую точность дозирования, которая используется при анализе значения веса набранного отвеса для выдачи сигналов «ПЕРЕВЕС», «НЕДОВЕС». Сигнал «НЕДОВЕС» включается, когда по окончанию процесса дозирования текущий вес набранного отвеса меньше заданного значения дозы (параметр «SEL8_3») на величину, большую, чем заданная точность дозирования. Аналогично работает и сигнал «ПЕРЕВЕС». Например, если заданный вес дозы равен 50,00кг, а точность дозирования $\pm 0,06$ кг, то сигнал «НЕДОВЕС» сформируется при весе меньшем 49,94кг, а сигнал «ПЕРЕВЕС» сформируется при весе большем 50,06кг. Максимальное значение данного параметра ограничивается значением упреждения «ГРУБО» (параметр «SEL8_4»), а если значение упреждения «ГРУБО» меньше десяти дискрет (параметр «SEL2_3»), то максимальное значение ограничивается 10% от НПВ (параметр «SEL2_1»).
- 7 Параметр определяет, будет включаться или нет автоматическая досыпка набранного отвеса, если после окончания процесса дозирования сформировался сигнал «НЕДОВЕС». Таким образом, если по окончанию дозирования, текущий вес продукта набранного отвеса меньше значения дозы (параметр «SEL8_3») на величину большую «допуска дозирования» (параметр «SEL8_5»), то при значении параметра 1, в данной ситуации включится процесс досыпки. При этом досыпка будет включаться импульсами до тех пор, пока вес набираемого отвеса не достигнет веса дозы с учетом допуска дозирования. Время импульса для конфигурации дозатора с заслонками и питателями отсчитывается с момента получения сигнала открытого положения заслонки «ТОЧНО», а для конфигураций дозаторов с питателями без заслонок и варианта с заслонками без питателей, время отсчитывается с момента выдачи сигнала управления на досыпку.
- 8 Параметр определяет длительность импульса автоматической досыпки. Этот параметр доступен в том случае, если в предыдущем параметре установлено значение 1.
- 9 Параметр определяет, будет работать или нет автоматическая коррекция упреждения «ТОЧНО». После включения режима «дозатора», упреждение «ТОЧНО» начинает корректироваться, начиная с третьего отвеса. Адаптация упреждения точно может использоваться при работе с продуктом, у которого в течение некоторого времени могут изменяться физические (сыпучие) свойства в процессе дозирования, например, при изменении

влажности продукта, при переходе на другой вид продукта и т.п. При этом режим адаптации упреждения «ТОЧНО» рассчитан на плавное изменение свойств продукта, не чаще 5÷7 отвесов. Если при включенном режиме адаптации, один из отвесов получился с отклонением от дозы больше 2%, то данный отвес заносится в память с ограничением значения до 2%. Перед включением автоматической адаптации, необходимо подобрать оптимальное значение упреждения «ГРУБО», как описано выше или провести цикл автоматического вычисления упреждений.

- 10 Параметр определяет максимально разрешенное время набора дозы, по истечению которого выключается процесс дозирования, и формируется сигнал индикации «НЕДОВЕС». Для снятия сигнала «НЕДОВЕС» и продолжения работы, необходимо подать сигнал сброса недовеса (дискретный вход №0). При задании значения, равного – 0, ограничение по времени дозирования не работает. При задании значения больше 0, рекомендуется задавать его не менее 30 секунд.
- 11 Параметр определяет периодичность циклов обнуления веса тары (мешка) в процессе работы дозатора. При значении параметра 0, обнуление тары осуществляется один раз при первом зажиме мешка. После этого режим обнуления не включается до тех пор, пока либо произойдет перезапуск преобразователя, либо преобразователь переведут в режим «статического взвешивания» и затем обратно в режим «дозатора». При значении параметра 1, обнуление тары осуществляется каждый цикл дозирования. При значении параметра 2, обнуление осуществляется каждый второй цикл дозирования и т.д.

1.4.10 Установка параметров дополнительного индикатора, и сброс счетчиков «Администратора», меню «*5EL--3*»

Если преобразователь не находится в режиме ввода параметров и на основном индикаторе не высвечивается «*5EL--3*» (приглашение выбрать меню), то войти в режим ввода параметров на уровне «Администратора» (см. п. 1.4.4), после чего войти в меню по нажатию на кнопку [3].

При входе в меню на основной индикатор преобразователя ТВ-011 выводится информация вида «*1. x*», где цифра 1 указывает номер пункта меню, а «*x*» – цифра 1 или 0. При значении 0 в данном пункте будет запрашиваться пароль «Пользователя» на обнуление счетчиков

«Пользователя» из режима «стоп» («статическое взвешивание»), а при значении 1 – свободный доступ к режиму обнуления счетчиков. После просмотра/изменения параметра « $5E1\ 3_1$ » и нажатия кнопки **Ввод1**, на основной индикатор преобразователя ТВ-011 выводится информация вида « $2.\ x$ », где цифра 2 указывает номер пункта меню, а « x » – символ соответствующего счетчика, выводимый на нижний индикатор по умолчанию, после включения питания преобразователя ТВ-011 либо после перезапуска преобразователя. Типы счетчиков и их порядковое расположение указаны в таблице 1.6. После просмотра/изменения параметра « $5E1\ 3_2$ » и нажатия кнопки **Ввод1**, на основной индикатор преобразователя ТВ-011 выводится информация вида « C_LrCnC », а на дополнительном индикаторе будет отображаться итоговый счетчик отвесов «Администратора» « $C_L.\ xxxxxxxx$ », где « $xxxxxxx$ » – значение счетчика отвесов. В этом режиме так же можно просмотреть другой счетчик «Администратора» – суммарный вес перевешенного продукта « $C_L.\ xxxxxxxx$ », где « $xxxxxxx$ » – значение счетчика суммарного веса по всем отвесам. Счетчики можно переключать по кольцу нажатием кнопок **1** или **9**.

Для обнуления счетчиков администратора необходимо нажать кнопку **Ф1** во время высвечивания « C_LrCnC » на основном индикаторе, при этом так же автоматически обнуляются счетчики пользователя.

По окончанию процесса просмотра параметров и/или обнуления счетчиков преобразователь возвращается в режим выбора меню установки параметров и на основной индикатор преобразователя ТВ-011 будет выведено сообщение “ $5E1\ ___$ ”. Для выхода в режим «стоп», нажать кнопку **Ввод1**, при этом если хотя бы один параметр был изменен оператором, то на основной индикатор кратковременно выводится сообщение « $-SAUE-$ » (save – запомнить параметры).

Таблица 1.6 – Типы счетчиков и их порядковое расположение

№ п/п	Наименование параметра	Формат вывода параметра (х... - выводимое число)
1	Текущий рецепт (выбранный из базы рецептов)	г. х
2	Итоговый счетчик отвесов, счетчик «Пользователя»	п.г. xxxxxxxx
3	Суммарный вес прошедшего через дозатор продукта, счетчик «Пользователя», кг	г. xxxxxxxxxxx
4	Итоговый счетчик отвесов, счетчик «Администратора»	п.г. xxxxxxxxxxx
5	Суммарный вес прошедшего через дозатор продукта, счетчик «Администратора», кг	г. xxxxxxxxxxx
6	Вес продукта, высыпанного в последнем цикле, кг	д. xxxxxxxxxxx
7	Текущее задание по отвесам (ограничение по количеству мешков)	п. xxxx
8	Время цикла (с момента начала выгрузки, до следующего цикла разгрузки), сек.	т. xxx.x
9	Текущая производительность, т/час	р. xxx.x

1.4.11 Установка нуля весовой системы, меню «5ЕЛ...»

Настройка «нуля» весовой системы производится для того, чтобы при включении преобразователя ТВ-011 или после его перезапуска, на основном индикаторе высвечивалось значение ноль килограмм (при разжатом мешкозажиме). Так же эту процедуру выполняют, когда весовую систему нагружают дополнительным весом, не снимаемым в процессе работы дозатора, а так же после снятия прогрузочных площадок (площадки для установки образцовых гирь).

Если преобразователь не находится в режиме ввода параметров и на основном индикаторе не высвечивается «*SEL - -*» (приглашение выбрать меню), то войти в режим ввода параметров на уровне «Администратора» (см. п. 1.4.4), после чего войти в меню по нажатию на кнопку **1**. Порядок просмотра и изменения параметров указан в п.1.4.5.

При входе в данный режим на основной индикатор кратковременно выводятся сообщения «*AdC.1 n1.*» (настройка АЦП) и «*Calibr.*» (calibration - калибровка), затем на основной индикатор выводится значение образцового груза (вес груза или гирь, которым производилась предыдущая юстировка весовой системы). Не изменяя значения образцового груза (оно все равно заблокировано для изменения под паролем «Администратора»), нажать на кнопку **Ввод1** и на основной индикатор преобразователя ТВ-011 будет выведено значение кода АЦП в виде «*P0432 !*» (значение указано условно и в любом случае будет отличаться от действительного значения кода АЦП). При проведении юстировки весовой системы текущий код АЦП должен быть больше нуля, но меньше максимального значения «*55535*» и при этом код АЦП не должен колебаться более чем в 2 единицы кода. При колебании более чем в 2 единицы кода, проверить наличие вибраций на корпусе дозатора и при их наличии, принять меры к снижению влияния внешних вибраций методом демпфирования через резиновые проставки или специальные опоры. Перед началом проведения юстировки весовой системы, очистить грузоприемное устройство (весовую воронку, весовой конвейер, весовую платформу и т.п.) от продукта (тары и т.п.) и нажать кнопку **0**, при этом произойдет запоминание значения кода АЦП нуля и на основной индикатор кратковременно выводится сообщение «*Cal_0.*». Затем нажать на кнопку **Ввод1** и преобразователь возвращается в режим выбора меню установки параметров, а на основной индикатор преобразователя ТВ-011 будет выведено сообщение “*SEL - -*”. Для выхода в режим «стоп» («статическое взвешивание»), нажать кнопку **Ввод1**, при этом если хотя бы один параметр был изменен оператором, то на основной индикатор кратковременно выводится сообщение «*- SAVE -*» (save – запомнить параметры).

1.4.12 *Просмотр юстировочных параметров, меню «SEL .. 4»*

Если преобразователь не находится в режиме ввода параметров и на основном индикаторе не высвечивается «SEL ...» (приглашение выбрать меню), то войти в режим ввода параметров на уровне «Администратора» (см. п. 1.4.4), после чего войти в меню по нажатию на кнопку [4].

При входе в меню на крайнюю левую позицию основного индикатора преобразователя ТВ-011 выводится цифра «1.». При нажатии на кнопку **Ввод1** на основной индикатор преобразователя выводится до 6 старших разрядов кода АЦП нуля (в десятичном формате), зафиксированного в памяти преобразователя в момент проведения юстировки нуля весовой системы. Для перехода к следующему параметру – нажать кнопку **Ввод1**. На крайнюю левую позицию основного индикатора преобразователя ТВ-011 выводится цифра «2.». При нажатии на кнопку **Ввод1** на основной индикатор преобразователя выводится до 6 старших разрядов кода АЦП (в десятичном формате) составляющие разницу (дельту) между кодом АЦП нагруженного ГПУ (вес задается в параметрах образцового груза) и кодом АЦП не нагруженного ГПУ (весовой воронки, весового конвейера, весовой платформы и т.п.). Фактически это значение веса образцового груза в условных единицах кода АЦП. Для перехода к следующему параметру – нажать кнопку **Ввод1**. На крайнюю левую позицию основного индикатора преобразователя выводится цифра «3.». При нажатии на кнопку **Ввод1** на основной индикатор преобразователя будет выведено значение образцового груза в килограммах зафиксированного в памяти преобразователя при проведении юстировки весовой системы.

По окончанию просмотра параметра №3 преобразователь возвращается в режим выбора меню установки параметров и на основной индикатор преобразователя ТВ-011 будет выведено сообщение “SEL ...”. Для выхода в режим «стоп» («статическое взвешивание»), нажать кнопку **Ввод1**.

1.4.13 *Просмотр кода АЦП, меню «SEL – 6»*

Если преобразователь не находится в режиме ввода параметров и на основном индикаторе не высвечивается «SEL – –» (приглашение выбрать меню), то войти в режим ввода параметров на уровне «Администратора» (см. п. 1.4.4), после чего войти в меню по нажатию на кнопку [6].

При входе в меню на основной индикатор кратковременно выводится сообщение «*RdC! n!*» (инициализация АЦП), а затем на верхний индикатор выводится информация вида «*P0432 1*» (значение указано условно и в любом случае будет отличаться от действительного текущего значения кода АЦП). Текущий код АЦП должен быть больше нуля, но меньше максимального значения «*65535*» и при этом код АЦП не должен колебаться более чем в 2 единицы кода. При колебании более чем в 2 единицы кода, проверить наличие вибраций на корпусе дозатора и при их наличии, принять меры к снижению влияния внешних вибраций методом демпфирования через резиновые проставки или специальные опоры.

По окончанию просмотра кода АЦП и нажатия кнопки **Ввод** преобразователь возвращается в режим выбора меню установки параметров и на основной индикатор преобразователя ТВ-011 будет выведено сообщение “*SEL – –*”. Для выхода в режим «стоп» («статическое взвешивание»), нажать кнопку **Ввод**.

1.4.14 *Ввод паролей «Администратора» и «Пользователя», меню «SEL – 9»*

Если преобразователь не находится в режиме ввода параметров и на основном индикаторе не высвечивается «SEL – –» (приглашение выбрать меню), то войти в режим ввода параметров на уровне «Администратора» (см. п. 1.4.4), после чего войти в меню по нажатию на кнопку [9].

При входе в меню на основной индикатор преобразователя ТВ-011 выводится сообщение «*PArOl* ». Для ввода нового пароля «Администратора» необходимо нажать кнопку [0], а для ввода нового пароля «Пользователя» необходимо нажать кнопку [1]. В ответ на нажатие кнопки [0] на основном индикаторе преобразователя ТВ-011

высветится сообщение «*PRA*rtOLer» (если вводится пароль «Администратора») или если нажать кнопку **1**, то на основном индикаторе преобразователя ТВ-011 высветится сообщение «*PRA*rtOLerU» (если вводится пароль «Пользователя»). Далее необходимо нажать кнопку **Ввод1**, при этом на основной индикатор преобразователя ТВ-011 будет выведено приглашение ввода пароля «*000000*». Ввести шестизначный пароль, пользуясь кнопками преобразователя ТВ-011 с цифрами от 0 до 9. После ввода всех шести символов пароля преобразователь возвращается в режим выбора меню и на основной индикатор преобразователя ТВ-011 будет выведено сообщение «*SEl _ _*».

Для выхода в режим «стоп» («статическое взвешивание»), нажать кнопку **Ввод1**, при этом если хотя бы один пароль был изменен оператором, то на основной индикатор кратковременно выводится сообщение «*-SAVE-*» (save – запомнить пароль). При изменении действующих паролей рекомендуется записать их в таблице А.2 Приложения А РПН.

1.4.15 *Тест модулей ввода/вывода*

*преобразователя ТВ-011, меню «*SEl _ _ /T*»*

Если преобразователь не находится в режиме ввода параметров и на основном индикаторе не высвечивается «*SEl _ _*» (приглашение выбрать меню), то войти в режим ввода параметров на уровне «Администратора» (см. п. 1.4.4), после чего войти в меню по нажатию на кнопку **T**.

Данное меню предназначено для проверки функционирования модуля дискретного ввода/вывода и проверки работы модуля аналогового выхода. Назначение дискретных входов/выходов установленного модуля представлено в Приложении Б. При входе в меню тестирования модулей преобразователя на основной индикатор преобразователя выводится сообщение «*t E S t* ».

Для проверки модуля дискретного ввода/вывода, выбрать внутренний адрес модуля, нажав кнопку **2**. При проверке модуля дискретного ввода/вывода, в ответ на нажатие кнопки на основной индикатор преобразователя ТВ-011 выводится сообщение «*d! 5 x*» (discrete

input/output – дискретный ввод – вывод), где «x» – внутренний номер модуля дискретного ввода/вывода (для данного модуля – 0). Для проверки порта дискретного вывода выбранного модуля, необходимо нажать кнопку **[0]**. В ответ на нажатие кнопки на основной индикатор преобразователя ТВ-011 выводится сообщение «**д1 5.оU£**», а на дополнительный индикатор выводится в бинарном виде состояние всех восьми дискретных выходов модуля (канал 0 отображается в крайней правой позиции дополнительного индикатора, канал 7 – в третьей слева). В начальный момент времени во всех позициях высветится «**0**» (все выходы выключены). При нажатии на кнопку **[0]** в крайней правой позиции дополнительного индикатора преобразователя ТВ-011 появится единица «**1**», означающая, что нулевой дискретный выход включен. При повторном нажатии на кнопку **[0]** в той же позиции индикатора появится ноль «**0**», означающий, что данный дискретный выход выключен. Аналогичным образом проверяются остальные выходные сигналы модуля дискретного вывода (при этом используются кнопки **[1]...[7]**). Если хотя бы один из исполнительных механизмов не включается (выходной транзисторный ключ не замыкается на общий провод – 0В) или не выключается (выходной транзисторный ключ постоянно замкнут на общий провод), то модуль ввода-вывода считается неисправным. В этом случае следует произвести более детальную диагностику (тестером) или обратится к производителю. После завершения проверки необходимо нажать кнопку **[Ввод1]**. В ответ на нажатие кнопки на основной индикатор преобразователя выводится сообщение «**££5£** ». Повторное нажатие кнопки **[Ввод1]** возвращает преобразователь в режим выбора меню и на основной индикатор преобразователя ТВ-011 будет выведено сообщение “**££L--**”.

В преобразователе так же существует дополнительный режим тестирования для дискретных выходов. В этом режиме преобразователь циклически перебирает дискретные выхода проверяемого модуля, включая следующий дискретный выход и выключая предыдущий выход. Для входа в этот режим, после выбора номера тестируемого модуля дискретного ввода/вывода (как описано выше), нажать кнопку **[2]**. В ответ на нажатие кнопки на

дополнительном индикаторе преобразователя ТВ-011 высвечиваются нули, кроме крайнего правого разряда, где высвечивается единичка. Это означает, что нулевой канал дискретного выхода включен. Через ~ 1,5 сек., нулевой канал выключится и включится первый канал, при этом на индикаторе единичка так же сместится на одну позицию влево. Таким образом, дискретные выходы тестируемого модуля поочередно будут включаться и выключаться до тех пор, пока преобразователь будет находиться в режиме тестирования. Для выхода из режима тестирования, нажать кнопку **Ввод↑**. В ответ на нажатие кнопки преобразователь возвращается в режим ввода номера модуля (на основной индикатор преобразователя выводится сообщение «**EE5E** »). Повторное нажатие кнопки **Ввод↑** возвращает преобразователь в режим выбора меню и на основной индикатор преобразователя ТВ-011 будет выведено сообщение “**5EL--**”. Для выхода в режим «стоп» («статическое взвешивание»), нажать кнопку **Ввод↓**.

Для проверки модуля дискретного ввода необходимо, находясь в режиме теста периферийного оборудования (на основной индикатор преобразователя выведено сообщение «**EE5E** »), выбрать тестируемый модуль (модуль выбирается, как описано выше). Далее необходимо нажать кнопку **1**. В ответ на нажатие кнопки на основной индикатор преобразователя ТВ-011 выводится сообщение «**d1 5.1 nP**», а на дополнительный индикатор выводится в бинарном виде состояние всех восьми дискретных входов модуля (индикация аналогична тесту модуля вывода). При этом отсутствие сигнала на дискретном входе отображается знаком «**0**» на соответствующем знакоместе дополнительного индикатора, а если на дискретный вход подается сигнал, то на соответствующем знакоместе дополнительного индикатора отображается знак «**1**». Аналогичным образом проверяются остальные входные сигналы другого модуля дискретного ввода. Если хотя бы в одной из позиций индикатора состояние не меняется при замыкании входа на общий провод (0В), то данный модуль дискретного ввода-вывода считается неисправным, и необходимо произвести более детальную диагностику (тестером) или обратится к производителю. После завершения проверки всех

дискретных входов нажать кнопку **Ввод1**. В ответ на нажатие кнопки преобразователь возвращается в режим выбора модуля ввода/вывода (на основной индикатор преобразователя выводится сообщение «**£££** »). Повторное нажатие кнопки **Ввод1** возвращает преобразователь в режим выбора меню и на основной индикатор преобразователя ТВ-011 будет выведено сообщение “**£££** ». Для выхода в режим «стоп» («статическое взвешивание»), нажать кнопку **Ввод1**.

Для проверки модуля аналогового вывода, войти в режим тестирования, как описано выше (при этом на основной индикатор преобразователя выводится сообщение «**£££** »), нажать кнопку **1** (на основной индикатор преобразователя выводится сообщение «**дАС£££** ») и затем кнопку **Ввод1**. В ответ на нажатие кнопки на основной индикатор преобразователя ТВ-011 выводится сообщение «**д. 0**». Для выдачи максимального уровня сигнала на аналоговый выход, нажать кнопку **,**, набрать значение «65535» и нажать кнопку **Ввод1**, при этом на модуле аналогового выхода установится максимально возможное значение сигнала (5В, 10В или 20mA). Для задания другого значения, нажать кнопку **1** и затем кнопку **Ввод1**. В ответ на нажатие кнопки на основной индикатор преобразователя ТВ-011 выводится сообщение «**д.65535**», где цифры показывают уровень текущего сигнала в цифровом виде, выдаваемого на модуль аналогового сигнала. Для выставления определенного уровня сигнала, необходимо вычислить код сигнала по формуле, без учета цифр после запятой:

$$\text{Код} = \frac{65535 \bullet (A_{\text{вых}} - A_{\text{min}})}{A_{\text{max}} - A_{\text{min}}},$$

где 65535 – максимальный код;

$A_{\text{вых}}$ – уровень сигнала на выходе, В или mA;

A_{max} – максимальный аналоговый сигнал (5В, 10В или 20mA в зависимости от заводских настроек модуля, указанных в паспорте на преобразователь);

A_{min} – минимальный аналоговый сигнал (0В, 0mA или 4mA в зависимости от заводских настроек модуля, указанных в паспорте на преобразователь).

Таким образом, если в преобразователе установлен модуль 4-20mA и требуется установить на выходе сигнал в 12mA, то значение вводимого кода составит:

$$Kод = \frac{65535 \cdot (12 - 4)}{20 - 4} = 32767,5$$

Отбросив цифры после запятой, вводим значение 32767 и нажимаем кнопку **Ввод↓**. В ответ на нажатие кнопки преобразователь возвращается в режим выбора модуля (на основной индикатор преобразователя выводится сообщение «*EE5E* »), а на аналоговом выходе установится значение 12mA. Повторное нажатие кнопки **Ввод↓** возвращает преобразователь в режим выбора меню и на основной индикатор преобразователя ТВ-011 будет выведено сообщение “*SEL--*”. Для выхода в режим «стоп» («статическое взвешивание»), нажать кнопку **Ввод↓**, при этом на аналоговом выходах сбрасывается заданное значение уровня сигнала.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

При подготовке преобразователя к использованию, следует соблюдать требования техники безопасности, так как при нарушении мер предосторожности, возможно поражение электрическим током (см. введение РЭ).

При подключении ответных разъемов преобразователя с пружинными зажимами, следует пользоваться отверткой с тонким шлицем (часовой отверткой, см. Приложение Д).

Распайку ответных разъемов DB-25 (на модуле ввода/вывода) и разъема DB-9 (линия связи RS-232/RS-485) следует проводить паяльником с тонким жалом, мощностью не более 25Вт.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание выхода из строя АЦП преобразователя, модулей ввода/вывода, подключение/отключение ответных разъемов выполнять только при выключенном питании преобразователя.

2.2 Подготовка преобразователя ТВ-011 к использованию

Преобразователь весоизмерительный ТВ-011 конструктивно выполнен в металлическом корпусе и рассчитан на установку в дверь или боковую стенку пультов управления. Для установки преобразователя в дверь пульта или в боковую стенку, вырезать отверстие, как показано на рисунке 2.1. Установить преобразователь в подготовленный проем и зафиксировать его гайками М5. Подключить (припаять) к ответному разъему соединительные провода, согласно назначению контактов модуля дискретного ввода/вывода (см. Приложение Б). При использовании готового переходника, подключить его к ответному разъему пульта управления и вставить в разъем модуля дискретного ввода/вывода.

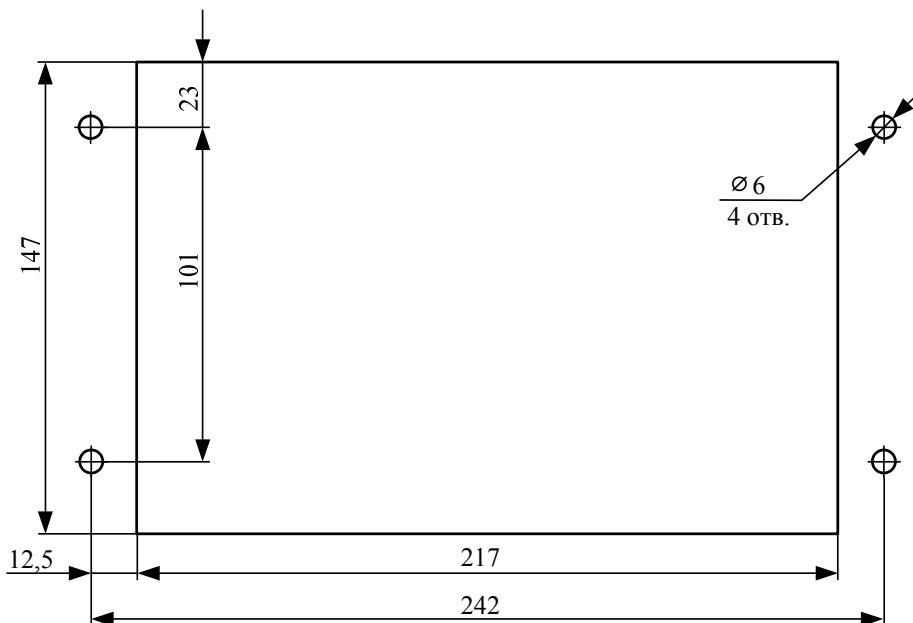


Рис. 2.1 Размеры вырезаемого окна для установки преобразователя ТВ-011

По окончанию монтажных работ, проверить качество пайки, корректность разводки проводов от разъемов преобразователя. По окончанию монтажа и его проверки, включить питание преобразователя ТВ-011, подать напряжение питания на внешний источник питания =24В и войти в режим тестирования модуля ввода/вывода (см. п. 1.4.15). Проверить работоспособность элементов и устройств, подключенных к модулям ввода/вывода.

На следующем этапе проверки, подключить тензодатчики, войти в режим индикации кода АЦП (см. п. 1.4.13) и проверить работу весовой системы. Тензодатчики под нагрузкой должны увеличивать код АЦП, высвечиваемый на основном индикаторе преобразователя. Если этого не происходит или код наоборот уменьшается, проверить схему подключения датчиков на соответствие схеме разводки

(назначение контактов приведено в Приложении А). При этом высвечиваемый код АЦП не должен быть равен 0 или 65535. На этом подготовка преобразователя к работе заканчивается.

2.3 Использование преобразователя ТВ-011

Преобразователь весоизмерительный ТВ-011 имеет два основных режима работы:

- режим «стоп» («статическое взвешивание»);
- режим «дозатора».

В режиме «стоп» возможен вызов меню на уровне пользователя, обнуление показаний веса и др. функции указанные в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Перечень меню, доступных из режима «стоп»

Сочетание кнопок	Описание функций	Примечание
 →  	Обнуление текущих показаний веса	см. п.2.3.1
 → 	Обнуление счетчиков «Пользователя»	см. п.2.3.2
 или 	Переключение отображаемых счетчиков в рабочем режиме по кольцу	см. п.2.3.3
 → 	Просмотр данных фильтра адаптации упреждения «ТОЧНО»	см. п.2.3.4
 → 	Просмотр текущих значений времени и даты (установленных в преобразователе)	см. п.2.3.5
 → 	Настройка текущих параметров дозирования	см. п.2.3.6
 → 	Настройка параметров рецептов и выбор рецепта	см. п.2.3.7

В режиме «дозатора» преобразователь работает в соответствии с заданными параметрами по заложенному в программу алгоритму. Концепция работы преобразователя в режиме дозатора:

- 1 Преобразователь переводится из режима «стоп» в режим «дозатора» после одевания мешка на мешкозажим, нажатия кнопки ЗАЖАТЬ МЕШОК и отсутствии на дополнительном индикаторе сообщений об ошибках.
- 2 После формирования команды на зажим мешка, преобразователь включает дискретный выход №2 «МЕШКОЗАЖИМ ЗАЖАТЬ» и если в параметре SEL_5-7 установлено значение 1, ожидает сигнала с датчика зажатого положения мешкозажима.
- 3 При поступлении сигнала с этого датчика или при значении параметра SEL_5-7 «0», и наступлении успокоения весовой системы обнуляется вес тары (мешка) и выдается команда на включение питателей.
- 4 После включения питателей, анализируется значение текущего веса набираемой дозы и по достижению весом значения упреждения «ГРУБО» (параметр SEL_8-4), питатель «ГРУБО» выключается.
- 5 После выключения питателя «ГРУБО» включается задержка времени анализа веса, по истечению которой вновь осуществляется анализ текущего веса набираемой дозы.
- 6 При достижении значения упреждения «ТОЧНО» питатель «ТОЧНО» выключается, и преобразователь ожидает успокоения веса.
- 7 Далее вес набранного отвеса фиксируется в памяти преобразователя и выключается дискретный выход №2 «МЕШКОЗАЖИМ ЗАЖАТЬ».
- 8 После разжима мешкозажима, дозатор готов к новому циклу дозирования.
- 9 После получения сигнала на зажим мешкозажима, анализируется значение параметра SEL_8-15. При значении параметра «0», новый цикл дозирования начинается без обнуления веса тары (мешка), при значении «1», после обнуления, а при значении параметра от 2 до 100, обнуление

производится один раз в n количество циклов дозирования, где n – значение параметра SEL_8-15.

- 10 Если в параметре SEL_8-2 задано ограничение по мешкам (установлено значение больше 0) и счетчик «nE» достиг заданного значения, то после очередной команды на зажим мешкозажима, преобразователь остается в режим «стоп» («статическое взвешивание»), и с небольшой частотой ~2 Гц начинают срабатывать дискретные выходы №3 «ПЕРЕВЕС» и №4 «НЕДОВЕС». На дополнительном индикаторе высвечивается счетчик «nE». Продолжение дозирования возможно только после обнуления сменных счетчиков (см. п. 2.3.2).
- 11 Некоторые особенности работы преобразователя ТВ-011 в режиме дозатора:
- если в процессе дозирования произойдет перезапуск преобразователя ТВ-011 преобразователь выходит в режим «стоп», мешкозажим разжимается;
 - если в процессе дозирования закончился продукт и загорелась подсветка кнопки НЕДОВЕС, то цикл дозирования можно продолжить нажатием кнопки НЕДОВЕС либо закончить текущий цикл дозирования и выйти в режим «стоп» нажатием кнопки СБРОС МЕШКА (одновременная подача сигналов на дискретные входы №0 «СБРОС НЕДОВЕСА» и №1 «СБРОС ПЕРЕВЕСА»);
 - так же закончить цикл и выйти в режим «стоп» можно не дожидаясь окончания процесса дозирования, нажатием кнопки СБРОС МЕШКА.
- 12 Особенности работы преобразователя ТВ-011 при возникновении неисправностей:
- переход из режима «статического взвешивания» в режим «дозатора», а так же включение процесса дозирования, возможен только при отсутствии сообщений об ошибках после нажатия кнопки ЗАЖАТЬ МЕШОК на ПУ;

- сообщение об ошибке срабатывания мешкозажима «*Егг. 107*» автоматически стирается на нижнем индикаторе при повторном нажатии кнопки ЗАЖАТЬ МЕШОК на ПУ;
- при возникновении ошибок в работе ТВ-011, сбросить их можно последовательным нажатием на кнопки **[Ф]** и **[0]**.

2.3.1 Обнуление текущих показаний веса, **[Ф]→**[1]** или **[0]****

Обнуление текущего значения веса осуществляется из режима «стоп», когда режим «дозатора» выключен, последовательным нажатием кнопок **[Ф]** и **[1]** или кнопки **[0]**. Если при попытке обнулить текущие показания веса, на индикаторе высветилось сообщение об ошибке «*Еггог.003*», значит, текущий вес выходит за пределы допуска обнуления, составляющего значение 10% от значения параметра SEL_2-1 (НПВ дозатора). В этом случае необходимо произвести настройку (юстировку) «нуля» весовой системы, как описано в п.1.4.11 данного руководства.

2.3.2 Обнуление счетчиков «Пользователя», **[Ф]→**[3]****

Обнуление счетчиков «Пользователя» осуществляется из режима «стоп» (режим «статического взвешивания») последовательным нажатием кнопок **[Ф]** → **[3]**. При этом на основном индикаторе кратковременно отобразится «*_ 00 _*» и значения счетчиков «Пользователя» обнулятся (счетчики «*n. E*» и «*E*»). Если при попытке обнулить счетчики выведется запрос на ввод пароля «Пользователя» в виде символов «*ooooooo*», необходимо ввести пароль «Пользователя». При этом если пароль введен правильно, на основном индикаторе кратковременно отобразится «*_ 00 _*» и значения счетчиков «Пользователя» обнулятся, иначе значения счетчиков останутся без изменений.

2.3.3 Переключение счетчиков, кнопки **[7] или **[9]****

Переход счетчиков через ноль

Счетчики в режиме «стоп» («статическое взвешивание») и в рабочем режиме переключаются (меняется тип счетчика, отображаемый на

дополнительном индикаторе преобразователя ТВ-011) кнопками **[1]** и **[9]** соответственно в одну или в другую сторону. По умолчанию, после включения преобразователя ТВ-011 или его перезапуска, на нижнем индикаторе высвечивается тот счетчик, который задан в параметре SEL_3-2 (см. п.1.4.10). Переполнение счетчика и его, так называемый переход через «ноль» происходит, когда все значащие сегменты данного счетчика заполняются цифрами «9» (если индекс счетчика состоит из одного символа – то значение отображаемого счетчика девять разрядов, а если индекс состоит из двух символов – то значение отображаемого счетчика восемь разрядов). Например, если значение счетчика веса от дозированного продукта «**1.9999999.82**» (девять миллионов девятысот девяносто девять тысяч девятысот девяносто девять килограммов восемьсот двадцать граммов), то после очередного цикла дозирования и прибавления к счетчику значения, например двадцать килограммов, показания счетчика будут следующие: «**1.19.82**».

2.3.4 Просмотр данных фильтра адаптации «ТОЧНО», **[Ф] → [4]**

Данный режим позволяет просмотреть вес коррекции упреждения «ТОЧНО» по последним трем отвесам, набранных в режиме «ГРУБО/ТОЧНО» (значения упреждений вычисляются по результатам дозирования) и итоговое значение поправки упреждения «ТОЧНО». Значения коррекции вычисляются, если в параметре SEL_8-9 задано значение 1 – адаптация упреждения «ТОЧНО» разрешена. Вход в меню просмотра данных осуществляется из режима «стоп» при последовательном нажатии кнопок **[Ф]** и **[4]**. При входе в данный режим на основной индикатор выводится порядковый номер веса коррекции в формате «**d.x**», где x – номер отвеса, от 1 до 3, при этом вес коррекции вычисленный в последнем цикле отображается с индексом 1, вес коррекции вычисленный в предыдущем цикле отображается с индексом 2 и т.д. Таким образом, после каждого вычисления веса коррекции, данные в фильтре смещаются на одну позицию в сторону увеличения индекса. При просмотре данных веса коррекции, на дополнительном индикаторе высвечивается значение веса коррекции упреждения «ТОЧНО» с

соответствующим знаком (знак «–» или «+», при этом отображается только знак минус), с учетом которого вычисленное среднее значение будет суммироваться с текущим упреждением «ТОЧНО». Для перехода к просмотру следующего значения, нажать кнопку **Ввод1**. После просмотра параметра «*d3*» и нажатия кнопки **Ввод1**, на основном индикаторе высветится «*dELtA*», а на нижнем индикаторе высветится величина коррекции упреждения «ТОЧНО» с учетом знака коррекции. По окончанию процесса просмотра данных и нажатию кнопки **Ввод1** преобразователь возвращается в режим «стоп».

2.3.5 Просмотр текущего времени и даты, **Ф** → **6**

Вход в меню просмотра текущего времени и даты, установленных в преобразователе осуществляется из режима «стоп» при последовательном нажатии кнопок **Ф** и **6**. При входе в данный режим на основной индикатор выводится текущая дата в формате «ДД.ММ.ГГ», где ДД – текущая дата (число), ММ – текущий месяц, ГГ – текущий год. Для перехода к просмотру текущего времени, нажать кнопку **Ввод1**, при этом на основной индикатор преобразователя выводится текущее время в формате «ЧЧ.ММ.СС», где ЧЧ – текущий час, ММ – текущая минута, СС – текущая секунда. По окончанию процесса просмотра времени и нажатия кнопки **Ввод1**, преобразователь возвращается в режим «стоп» (режим статического взвешивания).

2.3.6 Настройка текущих параметров дозирования, **Ф** → **8**

Вход в меню настройки текущих параметров дозирования осуществляется из режима «стоп» при последовательном нажатии кнопок **Ф** и **8**. При запросе пароля, ввести пароль «Пользователя». Порядок просмотра и изменения параметров указан в п.1.4.5. Перечень устанавливаемых параметров приведен в таблице 2.2.

По окончанию процесса просмотра или изменения параметра №5 преобразователь возвращается в режим «стоп», при этом если хотя бы один параметр был изменен оператором, то на основной индикатор кратковременно выводится сообщение «-SAUE-» (save – запомнить параметры).

Таблица 2.2 – Параметры меню F_8

№ пар.	Наименование параметра	Пределы изменения	Примечание
2	Задание ограничения по количеству фасуемых мешков	0 – работа без ограничения 1 ÷ 65000 – мешков заводская уставка – 0	см. прим. 1
3	Вес разового отвеса	От 20 дискрет до НПВ (пар. « <i>SEL2_1</i> ») но не более значения заданного в пар. « <i>SEL8_2_1</i> », если оно больше нуля, в килограммах зав. уст. – $\frac{1}{2}$ НПВ	см. прим. 2
4	Текущее значение упреждения ГРУБО	От 0 до значения веса разового отвеса (пар. « <i>SEL8_3</i> ») заводская уст. – 10.0	см. прим. 3
5	Текущее значение упреждения ТОЧНО	От 0 до упреждения «ГРУБО» (пар. « <i>SEL8_4</i> ») заводская уст. – 0.3	см. прим. 4

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ТАБЛИЦЕ 2.2

- 1 Данный параметр позволяет вводить задание ограничения по фасуемым мешкам, при этом, когда дозатор закончит дозирование последней дозы (то есть совпадет число отдохнованных мешков согласно счетчику «*n_E*» и значение данного параметра), то при попытке запустит следующий цикл дозирования, преобразователь останется в режиме «стоп» и

дискретные выходы №3 «ПЕРЕВЕС» и №4 «НЕДОВЕС» будут мигать частотой ~2 Гц. Режим ограничения можно использовать, когда расфасованные мешки поступают на погрузку в автомашину или в вагон и оператору не требуется самому отслеживать счетчик мешков. Если в данном пункте задать значение – 0, то работа дозатора со стороны преобразователя ТВ-011 ограничиваться не будет. Для запуска дозирования после достижения ограничения по мешкам, необходимо обнулить сменные счетчики (см. п.2.3.2).

- 2 Пареметр определяет вес дозы, набираемой в тару (мешок).
- 3 Пареметр определяет вес упреждения «ГРУБО». Это суммарная величина веса и динамического давления продукта при осуществлении дозирования в режиме «грубо». Процесс дозирования в режиме «грубо» прекращается по достижению величины веса, равной значению веса дозы (параметр «SEL8_3») минус упреждение «ГРУБО» (параметр «SEL8_4»). При выключении процесса в режиме «грубо» дозирование продолжается в режиме «точно». При подборе упреждения «ГРУБО» необходимо учитывать, что бы с одной стороны не происходило пересыпания продукта, то есть успевало отработать упреждение «ТОЧНО», с другой стороны, что бы упреждение не было слишком большим, так как это увеличит время цикла дозирования. При перезапуске преобразователя во время дозирования, если набранный вес составит более 5% от дозы и оставшийся вес (до достижения заданной дозы) меньше 2-х упреждений «ГРУБО», то режим дозирования «грубо» не включится, и весь цикл продолжения дозирования будет проходить в режиме «точно».
- 4 Пареметр определяет вес упреждения «ТОЧНО». Это суммарная величина веса и динамического давления продукта при осуществлении дозирования в режиме «точно». По достижению величины веса, равной значению веса дозы минус упреждение «ТОЧНО», выключается процесс дозирования в режиме «точно», и включается алгоритм определения набранного веса дозы с последующей выдачей соответствующих сигналов. Упреждение «ТОЧНО» подбирается таким образом, что бы не возникало ситуаций с выдачей преобразователем сигналов «ПЕРЕВЕС» или «НЕДОВЕС». В процессе дозирования, после выключения дозирования в режиме «грубо», включается задержка анализа веса для исключения влияния динамического удара при дозировании в режиме «грубо» что, в конечном счете,

позволяет сократить время цикла дозирования за счет уменьшения упреждения «ГРУБО». Данное время имеет фиксированные значения, которые изменяются при изменении длины фильтра. Время задержки анализа веса составляет, при значении параметра «*SEL2_B*»:

- фильтр 1, задержка 1,0сек.;
- фильтр 2, задержка 1,1сек.;
- фильтр 3, задержка 1,2сек.;
- фильтр 4, задержка 1,3сек.;
- фильтр 5, задержка 1,3сек.;
- фильтр 6, задержка 2,0сек.

При задании значения упреждений «ГРУБО» и «ТОЧНО» (параметры «*SEL8_4*» и «*SEL8_5*» соответственно) с одинаковыми значениями и отключенным параметром оптимизации упреждения «ТОЧНО» (параметр «*SEL8_9*»), время задержки анализа веса не работает. Таким образом, при достижении весом значения упреждения ГРУБО, процесс дозирования выключается полностью, без задержки на время не анализа веса.

В преобразователе ТВ-011 есть функция автоматического вычисления упреждений «ГРУБО» и «ТОЧНО». Для автоматического вычисления значений упреждений необходимо задать значения обоих упреждений, равные 0. При этом после перевода преобразователя ТВ-011 в режим «дозатора», начнется автоматический процесс обучения. По его завершению, автоматически вычисляются упреждения «ГРУБО» и «ТОЧНО». Если по завершению процесса обучения на нижнем индикаторе высветится сообщение об ошибке «*Ег-г. 102*» (ошибка обучения), значит упреждение «ГРУБО» составляет более 50% от дозы. В этом случае необходимо подобрать упреждения «ГРУБО» и «ТОЧНО» экспериментальным путем за несколько отвесов.

2.3.7 Настройка параметров рецептов и выбор рецепта, **[Ф]** → **[9]**

Вход в меню параметров рецептов осуществляется из режима «стоп» при последовательном нажатии кнопок **[Ф]** и **[9]**. Номера рецептов перебираются нажатием на кнопку **[,]** или **[9]**, при этом на нижнем индикаторе высвечивается либо надпись «*по Ас т ИУЕ. г.*» – если

параметры рецепта не заданы, либо «*Ясѣ ИУЕ. г.*» – если параметры рецепта заданы.

После выбора номера рецепта, можно просмотреть и отредактировать параметры выбранного рецепта. Для этого необходимо нажать кнопку **Ф**. При этом на основном индикаторе будет отображаться номер параметра и его значение. Перечень устанавливаемых параметров аналогичен приведенному в таблице 2.2, за исключение параметра «*F_8-2*». Порядок просмотра и изменения параметров указан в п.1.4.5. По окончанию просмотра или изменения параметров выбранного рецепта, преобразователь возвращается в меню выбора рецепта.

Для записи параметров данного рецепта в память текущих настроек, то есть что бы выбрать (задать) текущий рецепт как рабочий, нажать кнопку **T** (Transmit - передать), при этом на верхнем индикаторе кратковременно высветится сообщение «*L 0Rd_g*» (load g – загрузить (запомнить) рецепт, как текущий). Для выхода в режим «стоп», нажать кнопку **Ввод1**.

Если во время работы, оператор изменил текущие параметры дозирования или упреждение «ТОЧНО» скорректировано функцией адаптации, на дополнительном индикаторе в счетчике номера рецепта также будет отображаться надпись «*г. пРд. х*» (г. - признак счетчика рецептов, х – текущий установленный рецепт, пРд. – новые параметры дозирования) означающая, что текущие данные (упреждение «ГРУБО», упреждение «ТОЧНО» и/или др. параметры) отличаются от заданных в рецепте.

Если требуется запомнить изменившиеся данные параметров дозирования, последовательно выполнить следующие действия:

- перевести преобразователь в режим «стоп»;
- войти в режим просмотра/изменения параметров рецептов, как описано выше;
- выбрать рецепт, в котором необходимо запомнить текущие настройки параметров дозирования кнопками **,**, **9** или непосредственно ввести номер рецепта;
- затем нажать кнопку **7**, при этом на основном индикаторе кратковременно высветится сообщение «*5RUE_g*» (save g – запомнить текущие параметры дозирования под данным номером рецепта);
- при необходимости загрузить данные рецепта в меню параметров дозирования нажатием кнопки **T** при этом на

- верхнем индикаторе кратковременно высветится сообщение «*L OAd_r*» (load r – загрузить (запомнить) рецепт, как текущий);
- выйти из режима просмотра/изменения параметров рецептов в режим «стоп» по нажатию кнопки **Ввод1**, при этом если оператор выбрал новый рецепт для работы дозатора, то на основной индикатор кратковременно выводится сообщение «*SAVEPC*» (save P.C.– запомнить параметры рецепта в текущих настройках дозирования).

2.4 Работа с преобразователем ТВ-011 по интерфейсам связи RS-232 и RS-485

Преобразователь весоизмерительный ТВ-011 имеет разъем СОМ-порта связи по интерфейсам RS-232/RS-485 и обеспечивает возможность двунаправленного обмена информацией с персональным компьютером или промышленным контроллером. При работе преобразователя ТВ-011 по каналу RS-485 имеется возможность объединения до 31-го преобразователя в локальную сеть. При этом каждый преобразователь должен иметь уникальный сетевой номер. Связь осуществляется по протоколу «ТЕНЗО-М». Протокол обмена поставляется отдельным документом по запросу потребителя. При подключении компьютера или контроллера, имеющего интерфейс RS-232 и преобразователя, имеющего интерфейс RS-485, рекомендуется использование адаптера «АИЗ RS-232/RS-485», поставляемого по отдельному заказу. Разъем СОМ-порта связи расположен на задней части корпуса преобразователя ТВ-011 (см. рис.1.2, разъем X3). Назначение контактов разъема приведено в Приложении Ж.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТВ-011

Техническое обслуживание преобразователя весоизмерительного ТВ-011 заключается в систематическом наблюдении за правильностью эксплуатации, проверке технического состояния и устранении возможных неисправностей.

При эксплуатации преобразователя с периодичностью, не реже одного раза в год проводят осмотр корпуса и клавиатуры преобразователя, проверяют надежность подключения ответных разъемов, очищают лицевую панель преобразователя от налипшей грязи и пыли. Возможна протирка лицевой панели куском мягкой материи, смоченной в воде. Заливание корпуса преобразователя водой недопустимо. При проведении работ по очистке корпуса, преобразователь должен быть обесточен.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТВ-011

При возникновении сообщений об ошибках, обратится к списку возможных ошибок и методам устранения ошибок, приведенный в Приложениях К и Л. При возникновении неустранимых ошибок, обратится к производителю (контактная информация указана в паспорте на преобразователь).

В случае выхода из строя модуля дискретного ввода/вывода его ремонт в условиях эксплуатации, как правило, сводится к замене или ремонту модуля, если выяснение причин неисправности показали отказ одного или нескольких каналов модуля ввода/вывода. В случае выхода из строя модуля аналогового вывода, его ремонт осуществляется на предприятии изготовителе. Процесс тестирования модулей ввода/вывода и модуля аналогового вывода изложен в п.1.4.15. Для замены неисправного модуля, демонтировать преобразователь из корпуса пульта управления (если преобразователь установлен в пульт) и последовательно выполнить действия:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВСЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯТЬ НА СТОЛЕ

- открутить четыре гайки крепления корпуса к лицевой панели преобразователя;
- вскрыть корпус преобразователя и откинуть лицевую панель преобразователя;
- открутить специальные винты крепления разъема к переходной пластине вышедшего из строя модуля;
- отсоединить сигнальный шлейф внутри корпуса от неисправного модуля;
- вынуть неисправный модуль и провести ремонт вышедшего канала, либо заменить модуль на исправный, при этом необходимо правильно установить перемычку внутреннего адреса модуля (см. рис.4.1);
- установить модуль в штатное место и закрепить его;
- подключить внутренний шлейф к модулю;
- собрать корпус преобразователя, и закрутить крепежные гайки;
- установить преобразователь в пульт управления весами и провести тестирование отремонтированного (замененного) модуля по методике, указанной в п.1.4.15.

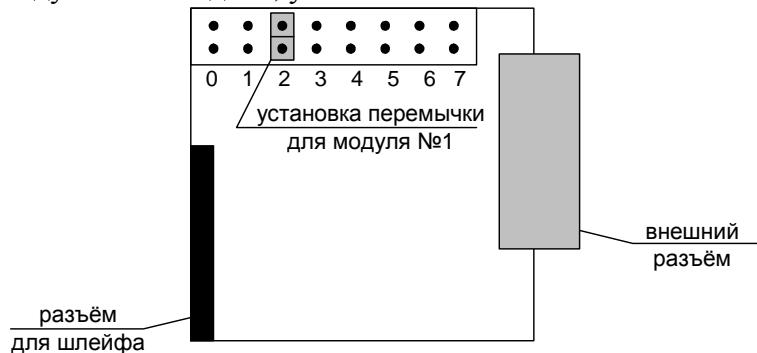


Рис. 4.1 Установка адресной перемычки для модуля №1 ввода/вывода.

Примечание: – Для модуля №2 аналогового вывода, перемычка устанавливается на позицию №1.

5 ХРАНЕНИЕ

Хранение преобразователя ТВ-011 осуществляется в таре завода изготовителя, в условиях соответствующих группе 2 по ГОСТ 15150. Допускается хранение преобразователя без специальной тары, если он не подвергаются во время хранения воздействию окружающей среды (запылению, попаданию на элементы атмосферных осадков и т. п.).

Хранение преобразователя в одном помещении с кислотами, щелочами и другими агрессивными жидкостями и их парами, химическими реактивами или другими веществами, которые могут оказать вредное воздействие на элементы преобразователя, не допускается. Не допускается хранение преобразователя в помещениях с влажностью более 80% при температуре 25°C.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия транспортирования преобразователя ТВ-011 должны соответствовать условиям группы 7 по ГОСТ 15150.

Преобразователь весоизмерительный и все элементы, входящие в комплект поставки, транспортируются крытым транспортом в упаковке завода-изготовителя и должны быть закреплены на транспортном средстве способом, исключающим их перемещение во время транспортирования.

После транспортирования при отрицательных температурах перед распаковкой и эксплуатацией преобразователь должен быть выдержан выравнивания температур при температуре эксплуатации не менее 2 часов.

7 УТИЛИЗАЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТВ-011

Нет данных о содержании драгоценных металлов в импортных комплектующих преобразователя ТВ-011. Утилизация преобразователя производится согласно правилам действующих нормативов.

8 ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение A

Назначение контактов разъема для подключения тензодатчика или группы датчиков

Таблица А.1 – Тип ответного (внешнего) разъема - 2РМ18КПЭ7Г1В1

№ конт.	Обозначение	Назначение
1	+ПД	Питание датчика +
2	-ПД	Питание датчика -
3	+ОС	Обратная связь +
4	-ОС	Обратная связь -
5	+Д	Выход датчика +
6	-Д	Выход датчика -
7	Э	Экран

ВНИМАНИЕ!

При использовании 4-х проводной линии связи на ответной части разъема объединить между собой контакты 3-1 и 4-2 соответственно.

Приложение Б

Назначение контактов разъема модуля дискретного
ввода/вывода X4

Таблица Б.1 – Назначение контактов разъема под пайку DB-25F (гнезда)

№ конт.	Обозначение	Назначение
1	Out - 0	Выход «ПИТАТЕЛЬ ГРУБО»
2	Out - 1	Выход «ПИТАТЕЛЬ ТОЧНО»
3	Out - 2	Выход «ЗАЖИМ МЕШКА»
4	Out - 3	Выход «ПЕРЕВЕС»
5	Out - 4	Выход «НЕДОВЕС»
6	Out - 5	Не используется
7	Out - 6	Не используется
8	Out - 7	Не используется
9	+U _{пит.вх.}	Питание дискретных входов
10	+U _{пит.вх.}	Питание дискретных входов
11	+U _{пит.вх.}	Питание дискретных входов
12	+U _{пит.вх.}	Питание дискретных входов
13	+U _{пит.вх.}	Питание дискретных входов
14	IN - 0	Входной сигнал «СБРОС НЕДОВЕСА»
15	IN - 1	Входной сигнал «СБРОС ПЕРЕВЕСА»
16	IN - 2	Входной сигнал «МЕШКОЗАЖИМ В ЗАЖАТОМ СОСТОЯНИИ»
17	IN - 3	Входной сигнал «ЗАЖАТЬ МЕШОК»
18	IN - 4	Не используется
19	IN - 5	Не используется
20	IN - 6	Не используется
21	IN - 7	Не используется
22	GND	Общий провод дискретных входов/выходов
23	GND	Общий провод дискретных входов/выходов
24	GND	Общий провод дискретных входов/выходов
25	GND	Общий провод дискретных входов/выходов

Таблица Б.2 – Назначение контактов разъема B2L 3.5/20 (гнезда)

№ конт.	Обозначение	Назначение
1	+U _{пит.вх.}	Питание дискретных входов
2	Out - 0	Выход «ПИТАТЕЛЬ ГРУБО»
3	Out - 1	Выход «ПИТАТЕЛЬ ТОЧНО»
4	Out - 2	Выход «ЗАЖИМ МЕШКА»
5	Out - 3	Выход «ПЕРЕВЕС»
6	Out - 4	Выход «НЕДОВЕС»
7	Out - 5	Не используется
8	Out - 6	Не используется
9	Out - 7	Не используется
10	+U _{пит.вх.}	Питание дискретных входов
11	GND	Общий провод дискретных входов/выходов
12	IN - 0	Входной сигнал «СБРОС НЕДОВЕСА»
13	IN - 1	Входной сигнал «СБРОС ПЕРЕВЕСА»
14	IN - 2	Вход. сигнал «МЕШК. В ЗАЖАТОМ СОСТ.»
15	IN - 3	Входной сигнал «ЗАЖАТЬ МЕШОК»
16	IN - 4	Не используется
17	IN - 5	Не используется
18	IN - 6	Не используется
19	IN - 7	Не используется
20	GND	Общий провод дискретных входов/выходов

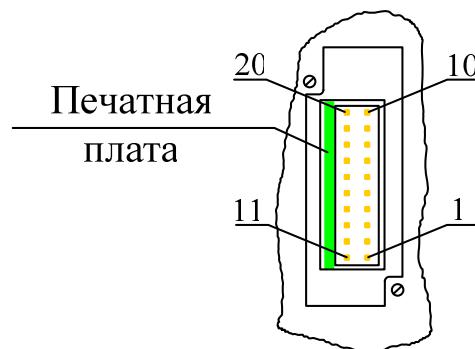


Рисунок Б.1 – Нумерация 20-и контактного разъема Weidmuller

Приложение В

Схема переходника 6/4 для установки преобразователя ТВ-011
вместо ТВ-003/05Д в ПУ дозатора

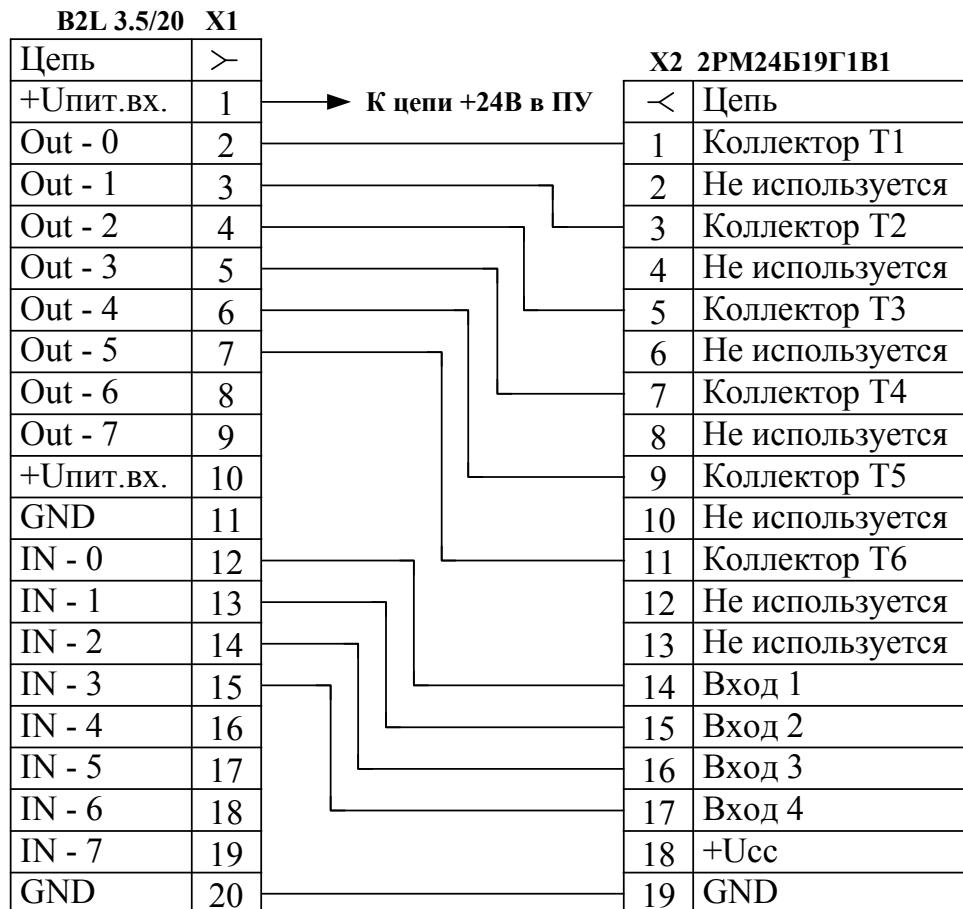


Рисунок В.1 – Схема переходника на базе разъема Weidmuller

Приложение Г

Назначение контактов разъема модуля аналогового вывода X5

Таблица Г.1 – Назначение контактов разъема BL 3.5/10 (гнезда)

№ конт.	Обозначение	Назначение
1	LD+	Внешний светодиод обрыва линии (анод)
2	LD -	Внешний светодиод обрыва линии (катод)
3	–	Не используется
4	–	Не используется
5	–	Не используется
6	GND	Общий аналогового вывода
7	GND	Общий аналогового вывода
8	0...20mA	Выход по току (+)
9	0...5V	Выход по напряжению (+)
10	0...10V	Выход по напряжению (+)

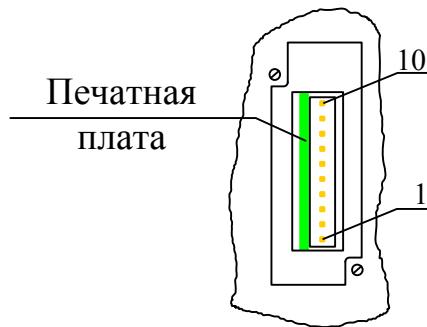


Рисунок Г.1 – Нумерация 10-и контактного разъема Weidmuller

Приложение Д

Последовательность операций при подключении проводов к разъемам Weidmuller

- 1 Вставить тонкую (часовую) отвертку в прямоугольное отверстие, ближе к центру и нажать на отвертку, при этом контакт соответствующей клеммы отожмется (рис. Д.1).
- 2 Вставить предварительно зачищенный провод в соответствующую клемму, при этом лудить провод или обжимать на него наконечник не рекомендуется.
- 3 Вынуть отвертку, и проверить качество контакта, слегка потянув за провод.
- 4 После подключения всех необходимых проводов, надеть первую половинку кожуха (с отверстиями под стяжку).
- 5 Вывести жгут проводов в прямом или боковом направлении, и закрепить стяжкой провода в кожухе разъема.
- 6 Вставить заглушку на свободное отверстие (не используемый вывод под кабель) и надеть вторую половинку кожуха, защелкнув ее на разъеме.


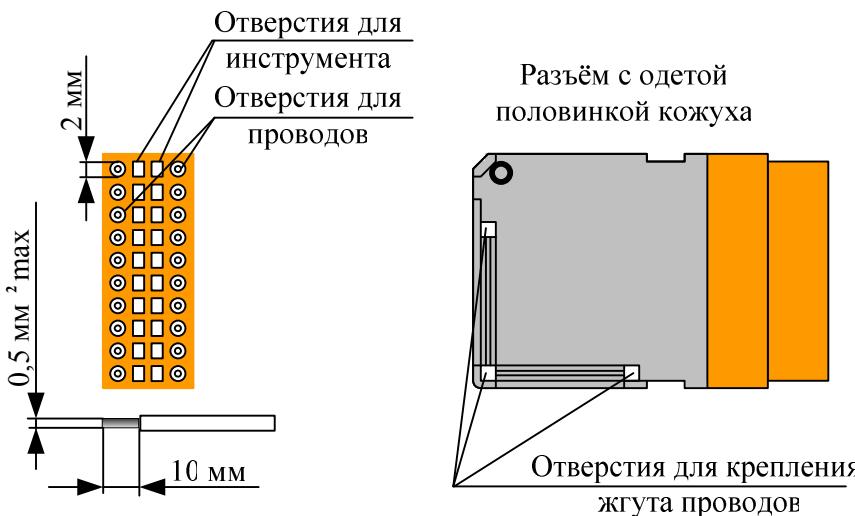


Рисунок Д.1 – Подключение проводов к разъемам Weidmuller

Приложение Е

Пример подключения оборудования к модулю дискретного ввода/вывода

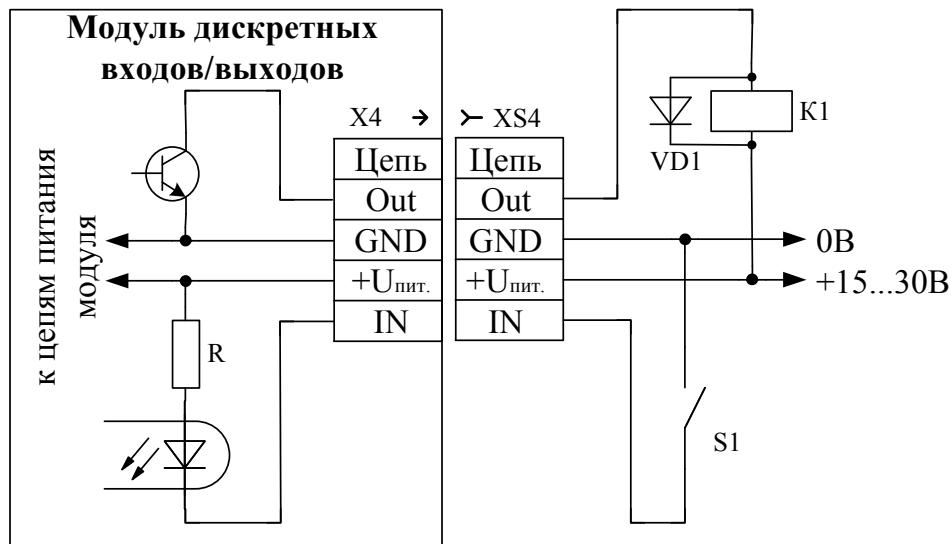

K1 - нагрузка (реле, магнитный пускатель, соленоид электропневмораспределителя и т.п.). Максимальная нагрузка 300mA/10Вт на канал;

VD1 - защитный диод;

S1 - ключ (кнопка, датчик N-P-N полярности, контакт реле и т.п.);

XS4 – внешний (ответный) разъем модуля №1 дискретного ввода/вывода.

Рисунок Е.1 – Подключение внешних цепей

Приложение Ж

Разъем линии связи СОМ-порта X3

Таблица Ж.1 – Назначение контактов разъема DB-9F (гнезда)

№ контакта	Обозначение	Назначение
1		Не используется
2	RxD	Приемник RS-232
3	TxD	Передатчик RS-232
4		Не используется
5	Gnd	Общий RS-232
6		Не используется
7	A	+ Данные RS-485
8	B	- Данные RS-485
9	C	Линия C RS-485

ВНИМАНИЕ!

При работе по интерфейсу RS-232 и использовании стандартного нуль-модемного кабеля, откусить провода (если они подпаяны) от контактов 7, 8 и 9.

Приложение 3

Организация сети RS-485

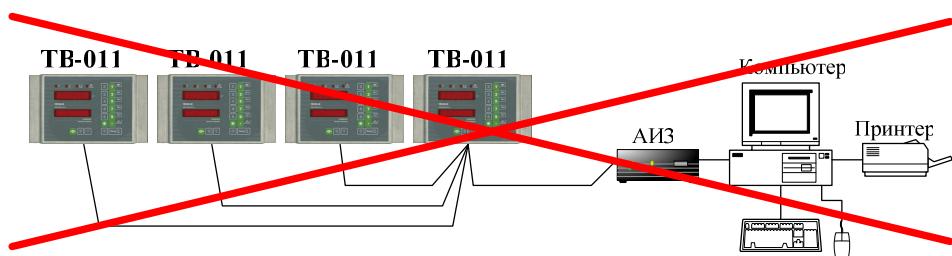


Рисунок 3.1 – Не правильная организация сети RS-485


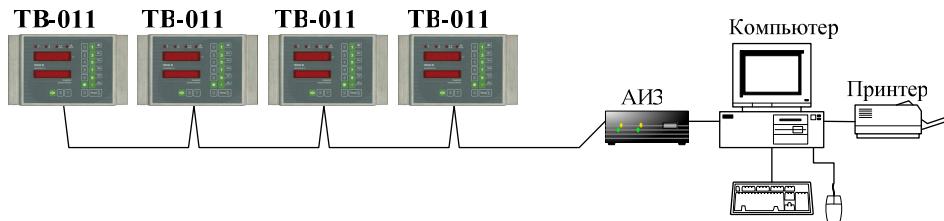


Рисунок 3.2 – Правильная организация сети RS-485

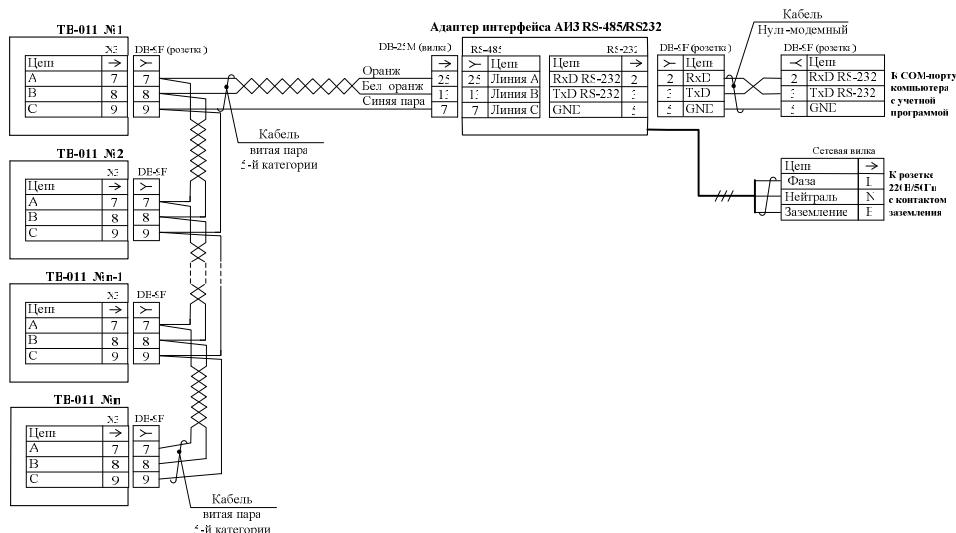

Примечания:

- 1 n – Количество преобразователей ТВ-011 в сети, но не более 31.
- 2 Сетевой кабель 5-ой категории прокладывать на расстоянии не менее 30см от силовых кабелей.
- 3 При протяженности линии более 100м или при неустойчивой работе сети, на концах линии припаять резисторы (терминалы) 120 Ом/0,5Вт параллельно выводам 7-8 (на преобразователе ТВ-011) и 25-13 (на адаптере АИ3) соответственно.

Рисунок 3.3 – Схема принципиальная сети RS-485

Приложение К

Ошибки, возникающие при включении преобразователя

Таблица К.1 – Список ошибок, высвечиваемых при выполнении теста ВСК
(режим встроенного самоконтроля)

Код ошибки	Описание ошибки	Методы устранения ошибок
<i>Err.000</i>	Ошибка АЦП	Обратиться к изготовителю
<i>Err.001</i>	Обрыв линии связи с первичным преобразователем (тензодатчиком)	Выключить питание, отсоединить разъем тензодатчика и проверить сопротивление тензодатчика, которое не должно превышать 1кОм
<i>Err.002</i>	Потеря настроек данных (основных параметров преобразователя ТВ-011)	Проверить качество электропитания на соответствие допустимым нормам по ГОСТ13109-97. Произвести настройку преобразователя ТВ-011 и установку основных параметров согласно РПН
<i>Err.003</i>	Ошибка обнуления весовых показаний	Показания веса превышают порог обнуления в 10% НПВ (параметр «SEL_2-1»)
<i>Err.004</i> - <i>Err.007</i>	Настроочные данные (основные параметры преобразователя ТВ-011) имеют некорректные значения	Произвести настройку преобразователя ТВ-011 согласно РЭ и РПН
<i>Err.008</i> - <i>Err.016</i>	Ошибка архивного ПЗУ	Проверить качество электропитания. Обратиться к изготовителю

Код ошибки	Описание ошибки	Методы устранения ошибок
<i>Err.017-</i> <i>Err.022</i>	Ошибка чтения/записи параметров часов реального времени	Ввести параметры часов реального времени (см. п.1.4.6 РЭ)
<i>Err.023-</i> <i>Err.025</i>	Ошибка чтения/записи параметров в ОЗУ	Обратиться к изготовителю
<i>Err.026-</i> <i>Err.028</i>	Ошибка чтения/записи пар. в EEPROM	Обратиться к изготовителю
<i>Err.030</i>	Ошибка параметров рецептов	Просмотреть упреждения «ГРУБО» и «ТОЧНО»
<i>Err.032-</i> <i>Err.034</i>	Ошибка чтения/записи параметров рецептов в ЭОЗУ	Установить параметры рецептов
<i>Err.035-</i> <i>Err.037</i>	Ошибка чтения параметров дозирования	Установить параметры дозирования (см. п.1.4.9 РЭ)
<i>Err.038-</i> <i>Err.040</i>	Ошибка статуса или чтения/записи статуса в режиме «дозирования»	Перевести преобразователь в режим «стоп» («статическое взвешивание») нажатием кнопок $\Phi \rightarrow 0$
<i>Err.049-</i> <i>Err.052</i>	Ошибка чтения счетчиков администратора или пользователя	Сбросить счетчики администратора (см. п.1.4.10 РЭ)
<i>Err.055-</i> <i>Err.060</i>	Ошибка регистрации события в архивное ПЗУ	Ввести параметры часов реального времени (см. п.1.4.6 РЭ). Обратиться к изготовителю

Код ошибки	Описание ошибки	Методы устранения ошибок
<i>Err.065</i>	Ошибка сохранения данных	Просмотреть и ввести корректные значения параметров « <i>SEL_5</i> » (см. п.1.4.8 РЭ)
<i>Err.096</i>	Ошибка доступа	Войти в режим с паролем достаточного уровня (см. п.1.4.4 РЭ)
<i>Err.097</i>	Ошибка ввода параметров часов реального времени (введен тринадцатый месяц и т.п.)	Ввести корректные параметры часов реального времени (см. п.1.4.6 РЭ)
<i>Err.098</i>	Введенное значение параметра меньше нижней границы диапазона изменения параметра	Ввести корректное значение параметра (см. п.1.4.5 РЭ)
<i>Err.099</i>	Введенное значение парам. больше верхней границы диапазона изменения парам.	Ввести корректное значение параметра (см. п.1.4.5 РЭ)
<i>ПЕРЕГР.</i>	Перегрузка весовой системы	Устранить перегрузку

Приложение Л

Ошибки, возникающие в процессе работы дозатора

Таблица Л.1 – Список ошибок, высвечиваемых в режиме дозирования

Код ошибки	Описание ошибки	Методы устранения ошибок
Erg.038	Данная ошибка может возникнуть, если при наличии ошибки в режиме дозатора, произошел перезапуск преобразователя, оператор нажал кнопку C или весовой система перегружена	Перевести преобразователь в режим «стоп», если действует перегрузка весовой системы, устраниТЬ перегрузку и нажатием кнопок Ф → Ю сбросить ошибку. При наличии кнопочной панели нажать кнопку СБРОС ОШИБКИ
Erg.102	Ошибка обучения	Упреждение «ГРУБО» превышает 50% от веса дозы. Подобрать упреждения «ГРУБО» и «ТОЧНО» экспериментальным путем
Erg.107	Отсутствие сигнала о срабатывании мешкозажима за заданное время (20 секунд)	Проверить датчик зажатого положения мешкозажима и зону его чувствительности. При его неисправности заменить датчик или установить в параметре SEL_5-7 значение «0»

ВНИМАНИЕ!

При возникновении повторяющихся ошибок рекомендуется обратиться к производителю. Контактная информация указана в паспорте на преобразователь ТВ-011.

Приложение M

Значения параметров преобразователя, установленные при настройке
преобразователя TB-011

Таблица М.1 – Параметры меню SEL_2

№ параметра меню	Значение параметра	Примечание
1		
3		
8		
13		
13.1		
13.2		
13.3		
13.4		
15		
16		
17		
22		

Таблица М.2 – Параметры меню SEL_5

№ параметра меню	Значение параметра	Примечание
7		
14		

Таблица М.3 – Параметры меню SEL_8

№ параметра меню	Значение параметра	Примечание
1		
2		
3		
4		
5		
6		
8		
8.1		
9		
11		
15		

Для заметок